

Samsung GALAXY  **YP-GS1**
WIFI 3.6

Manual de usuario



Uso del manual

Muchas gracias por adquirir este dispositivo móvil de Samsung. Este dispositivo le proporcionará entretenimiento sobre la base de la extraordinaria tecnología y los elevados estándares de Samsung.

Este manual del usuario ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las características y funciones del dispositivo.

Leer primero

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.

- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual del usuario no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Para obtener la versión más actualizada de este manual, visite www.samsung.com.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.
- El formato y la entrega de este manual del usuario están basados en los sistemas operativos de Google Android, pero pueden variar en función del sistema operativo del usuario.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.

- Samsung no se hace responsable por problemas de rendimiento o incompatibilidades provocadas por ajustes de registro editados o modificaciones del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar el mal funcionamiento del dispositivo o las aplicaciones.
- Para actualizar el software del dispositivo, visite www.samsung.com.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y demás contenidos suministrados con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte del usuario.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:



Advertencia: situaciones que pueden ocasionar lesiones a usted o a otros



Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos



Nota: notas, consejos de uso o información adicional

- ▶ **Consulte:** páginas con información relacionada; por ejemplo: ▶ pág. 12 (indica que debe “consultar la página 12”)
- **Seguido de:** el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Acerca del dispositivo** (representa **Ajustes**, seguido de **Acerca del dispositivo**)
- [] **Corchetes:** teclas del dispositivo; por ejemplo: [Ⓜ] (representa la tecla Encendido/reiniciar/bloquear)

Derechos de autor

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, y Google Talk™ son marcas registradas de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIC, Inc. en todo el mundo.
- Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus afiliados. Otros nombres pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
- Windows Media Player® es una marca registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de la Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified®, y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus subsidiarias y se utilizan bajo licencia.
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.




ACERCA DEL VIDEO DIVX

DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, LLC, una compañía subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo DivX Certified® oficial que reproduce vídeo DivX. Visite www.divx.com para conocer más información y herramientas de software para convertir sus archivos en vídeos DivX.

Aprobado por DivX Certified® para reproducir vídeo DivX® de hasta 640x480, incluyendo contenidos prémium

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo certificado por DivX Certified® deberá ser registrado para poder reproducir películas adquiridas de DivX Video-on-Demand (VOD). Para obtener su código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración de su dispositivo. Visite vod.divx.com para conocer más información acerca de cómo completar su registro.

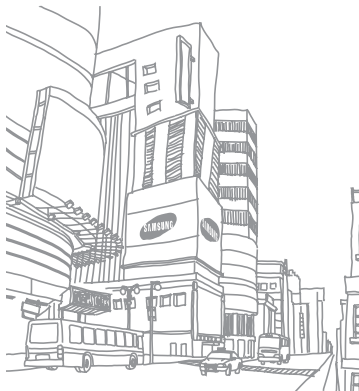

Contenido

Instalación 11

Desembalaje 11

Instalar la batería 12

Carga de la batería 13

Inserción de una tarjeta de memoria
(opcional) 15

Adjuntar una correa de mano (opcional) 17

Inicio 18

Encendido y apagado del dispositivo 18

Presentación del dispositivo 18

Usar la pantalla táctil 21

Bloqueo o desbloqueo de la pantalla
táctil y las teclas 23

Presentación de la pantalla de inicio 23

Acceder a las aplicaciones 26

Personalización del dispositivo 27

Escritura de texto 30

Descarga de aplicaciones de
Android Market 32

Descarga de archivos de la web 33

Sincronizar datos 34

Entretenimiento 36

Música 36

Vídeos 38

Cámara 39

Galería 47

Radio FM 49

Comunicación 52

Google Mail 52

Correo electrónico 54

Google Talk 56

Social Hub 57

Información personal 58

Contactos 58

Calendario 61

Nota 62

Grabadora de voz 63

Web 64

Internet 64

Mapas 67

Latitude 69

Sitios 70

Navegación 71

YouTube	72
Samsung Apps	73
Market	74
Noticias y tiempo	74

Conectividad 76

Bluetooth	76
Wi-Fi	79
AllShare	80
Conexiones con un TV	83
Conexiones a PC	84
Conexiones VPN	86

Herramientas 88

Reloj	88
Calculadora	89
Descargas	89
Búsqueda de Google	90
Kies air	90
Mis archivos	91
Quickoffice	92
Administrador de tareas	93
Búsqueda por voz	94

Ajustes 95

Acceso al menú Ajustes 95

Conex. inalámbr. y redes 95

Sonido 96

Pantalla 96

Ubicación y seguridad 97

Aplicaciones 98

Cuentas y sincronización 99

Privacidad 99

Almacenamiento en tarjeta SD y
dispositivo 99

Idioma y teclado 100

Entrada y salida de voz 101

Accesibilidad 102

Ajustes del dock 102

Fecha y hora 102

Acerca del dispositivo 102

Solución de problemas 103

Precauciones de seguridad 107

Índice 117

Instalación

Desembalaje

Verifique que la caja del producto contenga los siguientes elementos:

- Dispositivo
- Batería
- Guía de inicio rápido




Utilice sólo el software autorizado por Samsung. El software ilegal y las copias pirata pueden causar daños o errores de funcionamiento que no están cubiertos por la garantía del fabricante.



- Es posible que los elementos incluidos con el dispositivo varíen según el proveedor de servicios o según el software y los accesorios disponibles en la región en la que se encuentre.
- Puede obtener accesorios adicionales mediante su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los más adecuados para el dispositivo.
- Es posible que aquellos accesorios que no sean los suministrados no sean compatibles con el dispositivo.


Instalar la batería

- 1 Si el dispositivo está encendido, mantenga pulsado [ⓘ] y seleccione **Apagar** → **Aceptar** para apagarlo.
- 2 Retire la cubierta trasera.

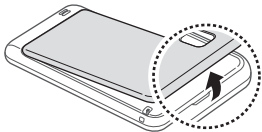


 Asegúrese de no dañarse las uñas al retirar la cubierta trasera.

- 3 Inserte la batería.

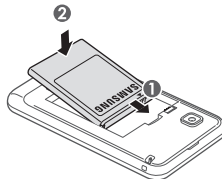

- 4 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

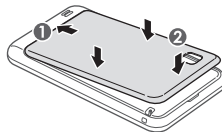

Carga de la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

Puede cargar el dispositivo con el cargador o conectándolo al PC con un cable USB.




Sólo use cargadores y cables autorizados por Samsung. El uso de cargadores o cables no autorizados pueden hacer que la batería explote o dañe el dispositivo.



- Cuando el nivel de batería es bajo, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. El icono de la batería  aparecerá vacío. Si el nivel de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apaga automáticamente. Recargue la batería para poder seguir utilizando el dispositivo.
- Si la batería se encuentra completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso con el cargador conectado. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunas horas antes de intentar encender el dispositivo

► Cargar con el cargador

- 1 Conecte el extremo pequeño del cargador a la toma multifunción.

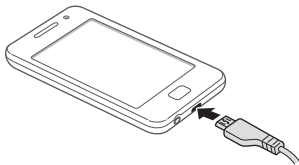

Si conecta el cargador en forma incorrecta, el dispositivo puede sufrir daños graves. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

2 Conecte el extremo grande del cargador en una toma de corriente.



- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero es posible que tarde más en cargarse por completo.
- Mientras el dispositivo se está cargando, es posible que la pantalla táctil no funcione debido a un suministro de energía inestable. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, diríjase a un centro de servicios de Samsung con el dispositivo y el cargador.

3 Cuando la batería está completamente cargada (el icono de batería ya no se mueve), puede desconectar el cargador del dispositivo y de la toma de corriente.



No extraiga la batería antes de quitar el cargador. Si lo hace, puede dañar el dispositivo.



El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

► Cargar con un cable USB

Antes de cargar, asegúrese de que el PC esté encendido.

- 1 Conecte un extremo (micro-USB) del cable USB en la toma multifuncional.
 - 2 Conecte el otro extremo del cable USB en uno de los puertos USB del PC.
-  Según el tipo de cable USB que esté utilizando, puede demorar unos segundos antes de que la carga comience.
- 3 Cuando la batería está completamente cargada (el icono de batería ya no se mueve), puede desconectar el cable USB del dispositivo y del PC.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. Su dispositivo admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ con capacidades máximas de 32 GB (dependiendo del fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).




Samsung usa los estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.



- El dispositivo admite sólo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en su dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta aparecerá en la carpeta /sdcard/external_sd.

- 1 Retire la cubierta trasera y la batería.
- 2 Inserte la tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

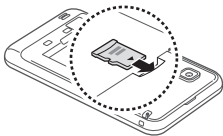

- 3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.
- 4 Vuelva a colocar la batería y la cubierta trasera.

» Retirar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  → **Ajustes** → **Almacenamiento en tarjeta SD y dispositivo** → **Retirar tarjeta SD** → **Aceptar**.
- 2 Retire la cubierta trasera y la batería.
- 3 Pulse la tarjeta de memoria suavemente hasta desacoplarla del dispositivo.
- 4 Tire de la tarjeta para extraerla de la ranura.

- 5 Retire la tarjeta de memoria.
- 6 Vuelva a colocar la batería y la cubierta trasera.

» Formatear la tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que no sea compatible con su dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.


En la pantalla de inicio, seleccione  → **Ajustes** → **Almacenamiento en tarjeta SD y dispositivo** → **Retirar tarjeta SD** → **Aceptar** → **Formatear tarjeta SD** → **Formatear tarjeta SD** → **Borrar todo**.



Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en su dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Adjuntar una correa de mano (opcional)

- 1 Retire la cubierta trasera.
- 2 Deslice una correa de mano por la ranura y engánchela en la pequeña saliente.

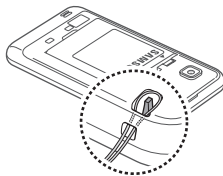

- 3 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

Inicio

Encendido y apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo, mantenga pulsado [⏻].


Para apagar su dispositivo, mantenga pulsado [⏻] y seleccione **Apagar** → **Aceptar**.




- Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal oficial cuando esté en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.
- Para usar solamente los servicios del dispositivo que no son de red, elija el modo avión. Mantenga pulsado [⏻] y seleccione **Modo avión**.

Presentación del dispositivo

► Diseño del dispositivo

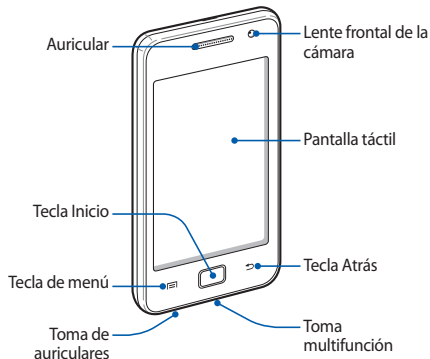

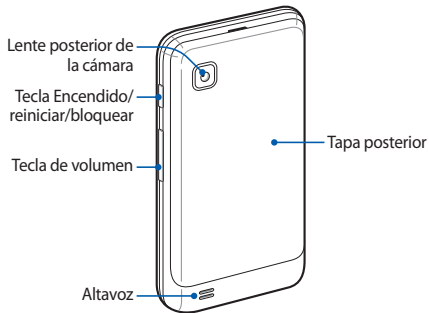

> Teclas

Tecla	Función
 Encendido/ reiniciar/ bloquear	Permite encender el dispositivo (mantenga pulsada); acceder a los menús rápidos (mantenga pulsada); permite reiniciar el dispositivo (manteniéndola presionada durante 8 a 10 segundos y soltándola); bloquear la pantalla táctil.
 Menú	Permite desplegar una lista de opciones disponibles en la pantalla actual; en la pantalla de inicio, permite abrir la aplicación de búsqueda de Google (manteniéndola presionada); abrir la ventana de introducción de búsqueda mientras utiliza algunas aplicaciones (manteniéndola presionada).

Tecla	Función
 Inicio	Permite volver a la pantalla de inicio; abrir la lista de aplicaciones recientes (mantenga pulsada).
 Atrás	Permite regresar a la pantalla anterior.
 Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.

1. Si el dispositivo comete errores fatales o se congela, es posible que deba restablecerlo para recuperar la funcionalidad.

► Iconos indicadores

 Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	WLAN abiertas disponibles
	WLAN conectada

Icono	Definición
	AllShare en curso
	Kies air en curso
	Bluetooth activado
	Vinculado con un teléfono Bluetooth o un auricular estéreo
	GPS activado
	Sincronizado con la web
	Cargando datos
	Descargando datos
	Conectado con un PC
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de Google Mail

Icono	Definición
	Alarma activada
	Notificaciones de eventos
	Modo Silencio activado
	Modo avión activado
	Modo Vibración activado
	Reproducción de música en curso
	Reproducción de música en pausa
	Radio FM encendida en segundo plano
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería
10:00	Hora actual

Usar la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.



- Para evitar rayar la pantalla táctil, no use herramientas puntiagudas.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.



- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil cuenta con una función que detecta las pequeñas cargas eléctricas que emite el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, pulse la pantalla táctil con la yema de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante pulsaciones de herramientas puntiagudas, como un puntero o un bolígrafo.

Controle la pantalla táctil con las siguientes acciones:

- Pulsar: Toque una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Mantener pulsado: Mantenga pulsado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista emergente de opciones.
- Arrastrar: Pulse y arrastre el dedo hacia arriba, abajo, la derecha y la izquierda para mover elementos de listas.
- Arrastrar y soltar: Mantenga pulsado un elemento con el dedo y, luego, arrastre el dedo para mover el elemento.
- Doble pulsación: Pulse dos veces rápidamente con el dedo para ampliar o reducir fotografías o páginas web mientras las ve.
- Pellizco: Coloque dos dedos separados y luego júntelos.



- El dispositivo desactiva la pantalla táctil cuando usted no lo usa durante un periodo específico. Para activar la pantalla, pulse [⏏] o la tecla Inicio.
- Puede ajustar el tiempo de luz de fondo. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Ajustes → **Pantalla** → **Tiempo de espera**.

Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada en el dispositivo.

Para bloquear, pulse [⏏]. Para desbloquear, active la pantalla pulsando [⏏] o el botón de Inicio y luego desplazando la ventana gris con su dedo.



Puede activar la función de bloqueo de la pantalla para evitar que otras personas utilicen o tengan acceso a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo. ► pág. 29

Presentación de la pantalla de inicio

Cuando el dispositivo esté en este modo, usted verá la pantalla de inicio. Desde la pantalla de inicio, puede ver el estado del dispositivo y acceder a las aplicaciones.

La pantalla de inicio cuenta con varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un panel de la pantalla de inicio.

➤ Agregar elementos a la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio al agregar accesos directos para aplicaciones o elementos de aplicaciones, widgets o carpetas. Para añadir elementos a la pantalla de inicio,

I Pulse [≡] → **Añadir** o mantenga pulsada el área vacía de la pantalla de inicio.

- 2 Seleccione la categoría del elemento → un elemento:
- **Widgets:** Permite añadir widgets. Los widgets son pequeñas aplicaciones que ofrecen funciones e información convenientes en la pantalla de inicio.
 - **Accesos directos:** Permite añadir accesos directos a los elementos, como aplicaciones, favoritos y contactos.
 - **Carpetas:** Permite crear una nueva carpeta o añadir carpetas para sus contactos.
 - **Fondos de pantalla:** Permite definir una imagen de fondo.

► Mover elementos en la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsado un elemento para moverlo hasta que aparezca de color gris.
- 2 Arrastre el elemento hasta la ubicación que desee.

► Quitar elementos de la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsado un elemento para eliminarlo. Aparecerá la papelera de reciclaje en la parte inferior de la pantalla de inicio.
- 2 Arrastre el elemento a la papelera.
- 3 Cuando el elemento aparezca en color rojo, suéltelo.

► Usar el panel de notificaciones

En la pantalla de inicio, o mientras esté usando una aplicación, pulse el área de iconos indicadores y arrastre el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Puede activar o desactivar las funciones de conexión inalámbrica y acceder a una lista de notificaciones, tales como mensajes, llamadas, eventos o estado de procesamiento. Para ocultar el panel, arrastre la parte inferior de la lista hacia arriba.

En el panel de notificaciones, puede utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi:** Permite activar o desactivar la función de conexión WLAN. ► pág. 79
- **Bluetooth:** Permite activar o desactivar la función de conexión inalámbrica Bluetooth. ► pág. 76
- **GPS:** Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Sonido/Vibración:** Permite activar o desactivar el perfil de Vibración.
- **Rotación autom:** Permite activar o desactivar la rotación automática.



Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

► Agregar o borrar paneles de la pantalla de inicio

Puede agregar o borrar paneles de la pantalla de inicio para organizar los widgets como lo prefiera y necesite.

- 1 En la pantalla de inicio, pulse [] → **Editar**.
También puede colocar dos dedos en la pantalla y juntarlos para pasar al modo Editar.
- 2 Añada o retire paneles utilizando las siguientes funciones:
 - Para retirar un panel, mantenga pulsada la miniatura de un panel y arrástrelo a la papelera de reciclaje en la parte inferior de la pantalla.
 - Para añadir un panel nuevo, seleccione .
 - Para cambiar el orden de los paneles, mantenga pulsada la miniatura de un panel y arrástrelo hacia donde desee.
- 3 Cuando haya terminado, pulse [.

Acceder a las aplicaciones

Para acceder a las aplicaciones del dispositivo,

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  para acceder a la lista de aplicaciones.
- 2 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha a otra pantalla de aplicación.
- 3 Seleccione una aplicación.
 - Para utilizar aplicaciones suministradas por Google, debe tener una cuenta de Google. Si no posee una cuenta de Google, puede solicitar una.
 - Puede añadir un acceso directo a una aplicación manteniendo pulsado el icono de la aplicación en la lista. Puede mover el icono a la ubicación que desee en la pantalla de inicio.
- 4 Pulse [] para regresar a la pantalla anterior; pulse la tecla de Inicio para regresar a la pantalla de inicio.



- Antes de utilizar los servicios de ubicación, como los mapas y las aplicaciones de navegación o los servicios de internet, asegúrese de que la conexión inalámbrica esté activa.
- El dispositivo presenta un sensor de movimiento incorporado que detecta la orientación. Si usted gira el dispositivo mientras utiliza algunas funciones, la interfaz automáticamente cambia a la vista horizontal. Para definir la interfaz de manera que se mantenga la orientación cuando gire el dispositivo, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Girar automáticamente pantalla**.

Organizar aplicaciones

Puede reorganizar las aplicaciones en la lista de aplicaciones; para ello, cambie el orden o agrúpelas en categorías, según lo prefiera y necesite.

- 1 En la lista de aplicaciones, pulse [] → **Editar**.
- 2 Mantenga pulsada una aplicación.

- 3 Arrastre el icono de la aplicación a la ubicación que desea. Puede mover el icono de una aplicación hasta otra pantalla del menú principal.
- 4 Pulse [] → **Guardar**.

Para cambiar el orden de las pantallas del menú principal,

- 1 En la lista de aplicaciones, coloque dos dedos en la pantalla y júntelos rápidamente.
- 2 Mantenga pulsada la miniatura de una pantalla y arrástrela a la ubicación que desee.

► Acceder a las aplicaciones utilizadas recientemente

- 1 Mantenga pulsada la tecla de Inicio para abrir la lista de aplicaciones a las que ha accedido recientemente.
- 2 Seleccione una aplicación a la que desee acceder.

► Usar el administrador de tareas

Su dispositivo puede realizar varias tareas. Puede ejecutar más de una aplicación al mismo tiempo. Sin embargo, la realización de varias tareas puede provocar caídas, paralización, problemas de memoria o consumo de energía adicional. Para evitar estos problemas, cierre los programas innecesarios mediante administrador de tareas.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Administrador de tareas** → **Aplicaciones activas**.

Se muestra la lista de todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.

- 2 Para cerrar una aplicación, seleccione **Finalizar**.
Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione **Fin tod**.

Personalización del dispositivo

Personalice su dispositivo según sus preferencias y aprovéchelo al máximo.

› Definir la fecha y la hora actuales

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Fecha y hora**.
- 2 Defina la fecha y la hora y cambie otras opciones.

› Encender o apagar la marcación por tonos

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Sonido** → **Selección audible**.

› Permite ajustar el volumen del dispositivo

Presione la tecla de Volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del dispositivo.

› Cambiar al modo Silencio

Para activar o desactivar el sonido del dispositivo, realice una de las siguientes acciones:

- Abra el panel de notificaciones en la parte superior de la pantalla y seleccione **Sonido**.
- Mantenga pulsado [ⓘ] y seleccione **Modo silencio**.



Puede definir el dispositivo para que lo alerte acerca de varios eventos en el modo Silencio. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Sonido** → **Vibrar** → **Siempre** o **Solo en modo silencio**. Cuando cambie al modo Silencio,  aparecerá en lugar de .

› Activar la animación para el cambio de ventanas

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Animación** → **Algunas animaciones** o **Todas las animaciones**.

› Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla de inicio

- 1 En la pantalla de inicio, pulse [] → **Fondo de pantalla** → una opción.
- 2 Seleccione una imagen.
- 3 Seleccione **Guardar, Establecer fondo de pantalla o Definir fondo de pantalla**.



Samsung no será responsable por ningún uso de imágenes predeterminadas o fondos de pantalla suministrados con su dispositivo.

› Ajustar el brillo de la pantalla

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Brillo**.
- 2 Arrastre el control deslizante para ajustar el nivel de brillo.
- 3 Seleccione **Aceptar**.



El nivel de brillo de la pantalla afectará la rapidez con que el dispositivo consume carga de la batería.

› Definir un bloqueo de pantalla

Puede bloquear la pantalla táctil con un patrón de desbloqueo o una contraseña para evitar que personas no autorizadas utilicen el dispositivo sin su consentimiento.



- Luego de seleccionar un bloqueo de pantalla, su dispositivo solicitará un código de desbloqueo cada vez que lo encienda o desee desbloquear la pantalla táctil.
- Si olvida su patrón o contraseña, lleve su dispositivo a un centro de servicios de Samsung para restablecerlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de códigos de seguridad o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Definir un patrón de desbloqueo

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de pantalla** → **Patrón**.

- 2 Lea las instrucciones en pantalla, observe los patrones de ejemplo y seleccione **Siguiente**.
- 3 Puede dibujar un patrón si arrastra el dedo para conectar, al menos, 4 puntos.
- 4 Seleccione **Continuar**.
- 5 Dibuje el patrón nuevamente para confirmar.
- 6 Seleccione **Confirmar**.

Definir un código PIN de desbloqueo

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de pantalla** → **PIN**.
- 2 Ingrese un nuevo PIN (numérico) y seleccione **Continuar**.
- 3 Introduzca el PIN nuevamente y seleccione **Aceptar**.

Definir una contraseña de desbloqueo

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.
- 2 Introduzca una nueva contraseña (alfanumérica) y seleccione **Continuar**.
- 3 Introduzca la contraseña nuevamente y seleccione **Aceptar**.

Escritura de texto

Para introducir texto, puede seleccionar caracteres en el teclado virtual o introducir escritura a mano en la pantalla.




No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles. ► pág. 100

➤ Introducir texto con el teclado Samsung

- 1 Seleccione  → **Tipos de teclados verticales** y seleccione un método de entrada de texto.
Puede seleccionar uno de los métodos de entrada por teclas (teclados QWERTY o 3x4) o métodos de entrada manuscrita.
- 2 Seleccione las teclas alfanuméricas o escriba en la pantalla para introducir el texto.

También puede utilizar las siguientes teclas:

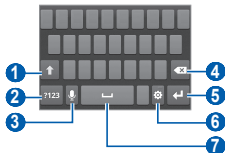

Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite cambiar entre el modo Número/Símbolo y ABC.
3	Permite introducir texto por voz; este icono sólo está disponible si activa la función de entrada de voz en el teclado Samsung.  • Esta función está disponible sólo cuando la conexión inalámbrica está activa. • Esta función podría no estar disponible, según el idioma de entrada seleccionado.
4	Permite borrar la entrada.
5	Permite iniciar una nueva línea.

Número	Función
6	Permite acceder a los ajustes del teclado; cambiar el tipo de teclado (manteniéndola pulsada).
7	Permite insertar un espacio.

› Copiar y pegar texto

Mientras introduce texto, puede usar la función copiar y pegar para usar texto en otras aplicaciones.

- 1 Coloque el cursor sobre el texto que desea copiar.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione  o .
- 4 Arrastre  o  para seleccionar el texto que desee.
- 5 Seleccione  para copiar, o  para cortar el texto y colocarlo en el área de transferencia.

6 En otra aplicación, coloque el cursor donde desea pegar el texto.

7 Seleccione  →  para insertar el texto del portapapeles en el campo de texto.

Descarga de aplicaciones de Android Market

La funcionalidad de su dispositivo puede extenderse con la instalación de aplicaciones adicionales sobre la base de la plataforma Android. Android Market brinda una forma sencilla y rápida de comprar juegos y aplicaciones móviles.



- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- El dispositivo guardará los archivos de usuario de las aplicaciones descargadas en la memoria interna.

» Instalar una aplicación

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Market**.
- 2 Seleccione **Aceptar** cuando aparezcan los términos y condiciones.
- 3 Busque un archivo o una aplicación y realice su descarga.

» Desinstalar una aplicación

- 1 En la pantalla de inicio de Android Market, seleccione **Descargadas**.
- 2 Seleccione el elemento que desea borrar.
- 3 Seleccione **Desinstalar** → **Aceptar**.

Descarga de archivos de la web



Los archivos descargados de la web pueden contener virus que dañarán el dispositivo. Para reducir el riesgo, sólo descargue archivos provenientes de fuentes confiables.



Algunos archivos multimedia incluyen Administración de derechos digitales (Digital Rights Management) para proteger los derechos de propiedad intelectual. Esta protección impide que se descarguen, copien, modifiquen o transfieran ciertos archivos.

Para descargar archivos de la web,

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione .
- 2 Busque un archivo o una aplicación y realice su descarga.

Para instalar aplicaciones descargadas de sitios web que no sean Android Market, deberá seleccionar **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Fuentes desconocidas** → **Aceptar**.

Sincronizar datos

Puede sincronizar datos con varios servidores web y realizar una copia de seguridad o restaurarlos.

Una vez finalizada la sincronización, el dispositivo permanece conectado a la web. Si se realiza una modificación en la Web, la información actualizada aparecerá en el dispositivo y se iniciará la sincronización automáticamente, y viceversa.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

► Configurar una cuenta de servidor

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Cuentas y sincronización**.
- 2 Seleccione **Añadir cuenta** → un tipo de cuenta.

- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.
Para los servicios en línea de redes sociales, como Facebook o MySpace, escriba su nombre de usuario y contraseña, y seleccione **Iniciar sesión**.


► Activar la sincronización automática

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Cuentas y sincronización**.
- 2 Seleccione **Sincron automática**.
- 3 Seleccione una cuenta.
- 4 Seleccione las aplicaciones que desea sincronizar.

Para excluir aplicaciones de la sincronización automática, desactive las casillas de verificación que aparecen junto a las aplicaciones que desea excluir.

► Sincronizar datos de manera manual

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Cuentas y sincronización**.
- 2 Seleccione una cuenta.
- 3 Pulse [☰] → **Sincronizar ahora**. El dispositivo comenzará a sincronizar los datos seleccionados para sincronización.

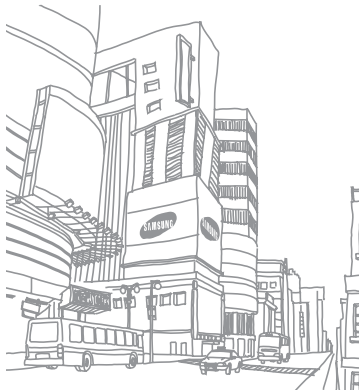

Entretenimiento

Música

Aprenda a escuchar su música favorita mientras se desliza con el reproductor de música. El reproductor de música admite los siguientes formatos de archivo: mp3, ogg, aac, wma, flac.



- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.

➤ Añadir archivos de música al dispositivo

Comience por transferir archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

- Descargue los archivos desde la red inalámbrica. ► pág. 64
- Descargue desde un PC con Samsung Kies. ► pág. 84
- Reciba los archivos por Bluetooth. ► pág. 78

- Copie a la tarjeta de memoria. ► pág. 85
- Sincronice con el reproductor de Windows Media 11. ► pág. 84

➤ Reproducir música

Después de transferir los archivos de música al dispositivo o a la tarjeta de memoria,

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione
- 2 Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
- 3 Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

Icono	Función
	Permite seleccionar un efecto de sonido.
	Permite ajustar el volumen.
	Permite activar el modo Aleatorio.
	Permite seleccionar una sección que desea repetir.

Icono	Función
	Permite cambiar el modo de repetición (desactivar, repetir todos los archivos o repetir un archivo).
	Permite reiniciar la reproducción; retroceder (manteniéndola presionada durante 2 segundos); retroceder en un mismo archivo (manteniéndola presionada).
	Permite pausar la reproducción; seleccione  para reanudar la reproducción.
	Permite avanzar al archivo siguiente; avanzar dentro del mismo archivo (manteniéndola pulsada).



Puede controlar el reproductor de música con un auricular. En la pantalla de inicio, mantenga pulsado el botón del auricular para iniciar el reproductor de música. Pulse el botón del auricular para iniciar o pausar la reproducción.

Mientras reproduce música, puede usar las siguientes opciones:

- Para añadir un archivo de música a la lista rápida, pulse [⏮] → **Añadir a lista rápida.**
- Para escuchar música mediante un auricular Bluetooth, pulse [⏮] → **Por Bluetooth.** No podrá utilizar esta opción cuando conecte un auricular al dispositivo.
- Para enviar un archivo de música a otras personas, pulse [⏮] → **Compart. música vía.**
- Para añadir un archivo de música a una lista de reproducción, pulse [⏮] → **Añadir a lista de reproducción.**

➤ Crear una lista de reproducción

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione .
- 2 Seleccione **Listas reproduc.**
- 3 Pulse [⏮] → **Crear.**
- 4 Introduzca un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Guardar.**
- 5 Seleccione **Añadir música.**
- 6 Seleccione los archivos que desea incluir y seleccione **Añadir.**

➤ Añadir canciones a la lista rápida

Puede añadir canciones a la lista rápida y guardarlas como una lista de reproducción. Durante la reproducción, pulse [⏮] → **Añadir a lista rápida** para añadir la canción actual a la lista rápida.

Para acceder a la lista rápida, desde la pantalla principal del reproductor de música, seleccione **Listas reproduc** → **Lista rápida**. Para guardar la lista rápida como una lista de reproducción, pulse [⏮] → **Guardar como lista de reproducción**.

➤ Personalizar los ajustes del reproductor de música

1 En la pantalla de inicio, seleccione .

2 Pulse [⏮] → **Ajustes**.

3 Defina los siguientes ajustes para personalizar el reproductor de música:

Opción	Función
SoundAlive	Permite seleccionar un efecto de sonido.
Velocidad de reproducción	Permite definir la velocidad de la reproducción.
Menú de música	Permite seleccionar las categorías de música para mostrar en la pantalla de la biblioteca de música.

Vídeos

Aprenda a usar el reproductor de vídeo para reproducir diferentes tipos de vídeo. El reproductor de vídeos admite los siguientes formatos de archivo: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Códec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®).



- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.

1 En la pantalla de inicio, seleccione

2 Seleccione un vídeo para reproducir.

3 Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.

4 Utilice los siguientes iconos para controlar la reproducción:

Icono	Función
	Permite cambiar la relación de aspecto de la pantalla de vídeo.
	Permite ajustar el brillo de la pantalla.
	Permite retroceder; retroceder en un archivo (manteniéndola pulsada).
	Permite pausar la reproducción; seleccione para reanudar la reproducción.

Icono	Función
	Permite avanzar al archivo siguiente; avanzar dentro del mismo archivo (manteniéndola pulsada).
	Permite ajustar el volumen.
	Permite detener la reproducción y regresar a la lista.

Cámara

Aprenda a tomar y ver fotografías, y capturar y ver vídeos. Puede tomar fotografías en resoluciones de hasta 1600 x 1200 píxeles (2 megapíxeles) y vídeos en resoluciones de hasta 640 x 480 píxeles.



- La interfaz de la cámara aparece solamente en la orientación horizontal.
- Toque la pantalla para ocultar o ver los iconos en el visor.
- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período específico.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena que esté capturando o las condiciones.

► Capturar una fotografía

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
- 2 Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.

- 3 Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.



Número	Función
1	Permite comprobar el estado y los ajustes de la cámara. • : Resolución • : Tipo de medición de la exposición • : Cantidad de fotografías que puede tomar (de acuerdo con la memoria disponible) • : Ubicación de almacenamiento predeterminada

Número	Función
2	Permite cambiar entre los lentes frontal y trasero de la cámara.
3	Permite cambiar el modo de disparo.
4	Permite cambiar el modo de escena.
5	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
6	Permite cambiar a videocámara.
7	Permite tomar una fotografía.
8	Permite ver la última foto capturada.

4 Seleccione  para tomar una fotografía.
La fotografía se guarda automáticamente.

Luego de tomar una fotografía, seleccione  para verla.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotografías.

- Para aumentar o reducir el tamaño, seleccione  o . También puede tocar la pantalla con dos dedos y separarlos (júntelos para alejar la imagen) o tocar la pantalla dos veces.
- Para enviar una fotografía a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para definir una fotografía como fondo de pantalla o como ID para un contacto, seleccione **Definir como**.
- Para eliminar una fotografía, seleccione **Eliminar**.

» Tomar fotografías utilizando una opción predeterminada para la noche

La cámara ofrece un ajuste predeterminado para tomar fotografías de noche. Seleccione el modo nocturno, que utiliza una exposición mayor.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
- 2 Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
- 3 Seleccione **SCN** → **Noche**.

- 4 Realice los ajustes necesarios.
- 5 Seleccione  para tomar una fotografía.

► Tomar una serie de fotos

Puede tomar fácilmente una serie de fotografías de objetivos en movimiento. Esto es útil cuando está tomando fotografías de niños jugando o en un evento deportivo.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
- 2 Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
- 3 Seleccione  → **Continuo**.
- 4 Realice los ajustes necesarios.
- 5 Mantenga pulsado . La cámara continuará tomando fotografías hasta que libere la tecla.

► Capturar una fotografía panorámica

Puede tomar fotografías panorámicas amplias con el modo de toma de disparo Panorámica. Este modo es conveniente para paisajes fotográficos.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
- 2 Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
- 3 Seleccione  → **Panorámica**.
- 4 Realice los ajustes necesarios.
- 5 Seleccione  para tomar la primera fotografía.
- 6 Mueva el dispositivo con lentitud en cualquier dirección y alinee el marco verde con el visor.
Cuando haya alineado el marco verde y el visor, la cámara tomará la fotografía siguiente de forma automática.
- 7 Repita el paso 6 para completar la fotografía panorámica.

» Capturar fotografías en modo Disparo por sonrisa

La cámara puede reconocer las caras de las personas y ayudarlo a tomar fotografías con caras sonrientes.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
- 2 Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
- 3 Seleccione  → **Disparo por sonrisa**.
- 4 Realice los ajustes necesarios.
- 5 Seleccione .
- 6 Enfoque el objetivo con la cámara.
El dispositivo reconoce a las personas en una imagen y detecta sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el dispositivo toma automáticamente una fotografía.

» Capturar fotografías en modo de autodisparo

Puede tomar fotografías de usted mismo cómodamente con la lente frontal de la cámara.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
- 2 Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
- 3 Seleccione .
- 4 Realice los ajustes necesarios.
- 5 Seleccione  para tomar una fotografía.

► Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione  →  para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que la cámara tome la fotografía.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance blanco	Permite ajustar el balance de color según las condiciones de iluminación.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial.
Medición	Permite seleccionar un tipo de medición de la exposición.
Calidad de imagen	Permite definir el nivel de calidad de las fotografías.
Brillo	Permite ajustar el brillo.

Antes de tomar una fotografía, seleccione  →  para acceder a los siguientes ajustes:


Ajuste	Función
Instrucciones	Permite mostrar las instrucciones en la pantalla de vista previa.
GPS	Permite definir la cámara para que incluya información de ubicación en las fotografías.  Para mejorar las señales GPS, evite utilizar la cámara en lugares en los que la señal pueda estar obstruida, como entre edificios, en zonas bajas, o en lugares con mal clima.
Revisar	Permite definir la cámara para mostrar la imagen tomada.

Ajuste	Función
Sonido del obturador	Permite definir el obturador de la cámara para que emita un sonido cuando capture una fotografía.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar fotografías capturadas.
Restablecer	Permite restablecer los menús y las opciones de disparo.

➤ Grabar un vídeo

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
- 2 Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
- 3 Seleccione  para cambiar al modo de videocámara.

- 4 Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

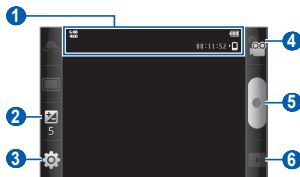

Número	Función
1	Permite comprobar el estado y los ajustes de la videocámara. • 640 480 : Resolución • 08:11:52 : Longitud de la grabación (según la memoria disponible) •  : Ubicación de almacenamiento predeterminada

Número	Función
2	Permite ajustar el brillo; seleccione + para aumentar o - para disminuir.
3	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.
4	Permite pasar a la cámara.
5	Permite grabar un vídeo.
6	Permite ver el último vídeo grabado.

5 Seleccione ● para comenzar a grabar.

6 Seleccione ■ para detener la grabación.

El vídeo se guarda automáticamente.



Es posible que la cámara no grabe vídeos correctamente en una tarjeta de memoria con una velocidad de transferencia baja.

Luego de grabar vídeos, seleccione ▶ para verlos.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más vídeos.
- Para enviar un vídeo a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para reproducir un vídeo, seleccione **Reproducir**.
- Para eliminar un vídeo, seleccione **Eliminar**.

► Personalizar los ajustes de la videocámara

Antes de grabar un vídeo, seleccione ⚙️ → 📺 para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo que debe transcurrir antes de que la cámara comience a grabar un vídeo.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance blanco	Permite ajustar el balance de color según las condiciones de iluminación.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial.

Opción	Función
Calidad de vídeo	Permite definir el nivel de calidad de los vídeos.

Antes de grabar un vídeo, seleccione  →  para acceder a los siguientes ajustes:

Ajuste	Función
Instrucciones	Permite mostrar las instrucciones en la pantalla de vista previa.
Grabación de audio	Permite activar o desactivar el audio.
Revisar	Permite definir la cámara para mostrar el vídeo grabado.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar vídeos.
Restablecer	Permite restablecer los menús y las opciones de disparo.

Galería

Aprenda a ver fotografías y reproducir vídeos guardados en su tarjeta de memoria.

► Formatos de archivo admitidos

Tipo	Formato
Imagen	Extensión: bmp, gif, jpg, png
Vídeo	- Extensión: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv - Códec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®



- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.

» Ver una fotografía

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
- 2 Seleccione una carpeta.
- 3 Para cambiar el modo de vista, seleccione  o  en la parte superior derecha de la pantalla.
- 4 Seleccione una fotografía (sin icono) para ver.

Mientras ve una fotografía, puede usar las siguientes opciones:

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotografías.
- Para aumentar o reducir el tamaño, seleccione  o . También puede tocar la pantalla con dos dedos y separarlos (júntelos para alejar la imagen) o tocar la pantalla dos veces.

- Para iniciar una presentación de diapositivas en la carpeta seleccionada, seleccione **Presentación de diapositivas**. Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para enviar una fotografía a otras personas, seleccione **Menú** → **Compartir** → una opción.
- Para eliminar una fotografía, seleccione **Menú** → **Eliminar** → **Confirmar eliminaciones**.
- Para utilizar funciones adicionales, seleccione **Menú** → **Más** y seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Detalles:** Permite ver detalles de la fotografía.
 - **Definir como:** Permite definir una fotografía como fondo de pantalla o imagen de llamante para un contacto.
 - **Recortar:** Permite recortar una imagen de una fotografía.
 - **Girar a la izquierda:** Permite girar una fotografía hacia la izquierda.
 - **Girar a la derecha:** Permite girar una fotografía hacia la derecha.

▶ Reproducir un vídeo

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
- 2 Seleccione una carpeta.
- 3 Seleccione un vídeo (con el icono ) para reproducirlo.
- 4 Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
- 5 Controle la reproducción con las teclas virtuales. ▶ pág. 39

▶ Compartir imágenes o vídeos

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
- 2 Seleccione una carpeta.
- 3 Pulse [] y seleccione archivos de imagen o vídeo.
- 4 Seleccione **Compartir** → una opción para compartir.

Radio FM

Aprenda a escuchar música y noticias en la radio FM. Para escuchar la radio FM, debe conectar el auricular que funciona como una antena de radio.

▶ Escuchar la radio FM

- 1 Conecte un auricular al dispositivo.
- 2 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.

La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.



La primera vez que encienda la radio FM, se iniciará sintonización automática.

- 3 Seleccione la emisora de radio que desee en la lista de emisoras y pulse [] para regresar a la pantalla de la radio FM.

4 Utilice las siguientes teclas para controlar la radio FM:



Número	Función
1	Permite apagar o encender la radio FM.
2	Permite sintonizar la frecuencia.
3	Permite buscar una emisora de radio disponible.

Número	Función
4	Permite añadir la emisora de radio actual a una lista de favoritos.
5	Permite ajustar el volumen.

» Guardar una emisora de radio de forma automática

- 1 Conecte un auricular al dispositivo.
- 2 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.
- 3 Pulse [] → **Buscar** → una opción de búsqueda.
La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.
- 4 Seleccione la emisora de radio que desee en la lista de emisoras y pulse [] para regresar a la pantalla de la radio FM.

➤ Añadir una emisora de radio a la lista de favoritos

- 1 Conecte un auricular al dispositivo.
- 2 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.
- 3 Desplácese hasta la emisora de radio que desee.
- 4 Seleccione + para añadir a la lista de favoritos.

➤ Personalizar los ajustes de la radio FM

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.
- 2 Pulse [≡] → **Ajustes**.
- 3 Defina los siguientes ajustes para personalizar la radio FM:

Opción	Función
Región	Permite seleccionar su región.

Opción	Función
Reprod. en segundo plano	Permite definir si desea o no ejecutar la radio FM en segundo plano mientras utiliza otras aplicaciones. Si esta función está activa, podrá controlar la radio FM desde el panel de notificaciones.
Mostrar ID de estación	Permite definir si desea o no mostrar el ID de la emisora en la pantalla de la radio FM; los ID de emisoras están disponible sólo para aquellas que ofrezcan esta información.
Frecuencia alternativa	Permite definir si desea o no que la radio FM intente volver a sintonizar una emisora cuando la señal sea débil.
FM automática desactivada	Permite definir la radio FM para que se apague automáticamente luego de un tiempo específico.

Comunicación

Google Mail

Puede recuperar los nuevos mensajes de correo electrónico de Google Mail™ en su buzón de entrada. Cuando accede a esta aplicación, aparece la pantalla del buzón de entrada. La barra de título muestra la cantidad total de mensajes no leídos en negrita.



- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que este menú de Google Mail se denomine de otra forma según el proveedor de servicios.

► Enviar un mensaje de correo electrónico

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Mail**.
- 2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.
- 3 Pulse [≡] → **Redactar**.
- 4 Introduzca un nombre o dirección en el campo de destinatarios.
- 5 Introduzca un asunto y un mensaje.
- 6 Para adjuntar un archivo de imagen, pulse [≡] → **Adjuntar** → un archivo.
- 7 Seleccione  para enviar el mensaje.

► Ver mensajes de correo electrónico

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Mail**.
- 2 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para responder al mensaje, seleccione .
- Para incluir a todos los destinatarios en la respuesta del mensaje, seleccione  **Responder a todos**.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione  **Reenviar**.
- Para añadir una estrella al mensaje, seleccione .
- Para ver el archivo adjunto, seleccione **Vista previa**. Para guardarlo en su tarjeta de memoria, seleccione **Descargar**.
- Para archivar el mensaje, seleccione **Archivar**.
- Para eliminar el mensaje, seleccione **Suprimir**.
- Para pasar al mensaje anterior o siguiente, seleccione  o .

► Organizar el correo electrónico por etiquetas

Puede organizar el correo electrónico con etiquetas que se aplican a los mensajes o puede incorporar estrellas para marcar los mensajes importantes. Puede clasificar los mensajes por filtros de etiquetas.

Añadir una etiqueta a un mensaje

- 1 En la pantalla del buzón de entrada, mantenga pulsado un mensaje.
- 2 Seleccione **Cambiar etiquetas**.
- 3 Seleccione la etiqueta que desee aplicar y, luego, **Aceptar**.

Filtrar mensajes

- 1 Desde la pantalla del buzón de entrada, pulse [] → **Ir a etiquetas**.
- 2 Seleccione las etiquetas de los mensajes que desee ver.

Correo electrónico

Aprenda a enviar y ver mensajes de correo electrónico de su cuenta personal o comercial.

» Configurar una cuenta de correo electrónico

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Email**.
- 2 Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.
- 3 Seleccione **Siguiente** (para cuentas de correo electrónico generales) o **Config. manual** (para cuentas de otras compañías).
- 4 Siga las instrucciones de la pantalla.

Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargarán al dispositivo. Si ha creado más de dos cuentas puede intercambiarlas; pulse [] → **Cuentas** y seleccione la cuenta de la cual desea recuperar mensajes.

» Enviar un mensaje de correo electrónico

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Email** → una cuenta de correo electrónico.
- 2 Pulse [] → **Escribir**.
- 3 Seleccione **Contactos**.
Puede introducir una dirección de correo electrónico manualmente o seleccionarla en los registros o grupos seleccionando otra opción.
- 4 Seleccione contactos y seleccione **Añadir**.

- 5 Seleccione el campo CC o CCO y añada más destinatarios.
 - 6 Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.
 - 7 Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del correo electrónico.
 - 8 Seleccione **Adjuntar** y adjunte un archivo.
Puede seleccionar un archivo de la lista de archivos o capturar una foto, un vídeo o un archivo de sonido.
 - 9 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.
-  Si está desconectado, el mensaje permanecerá en lista de cadenas hasta que se conecte.

▶ Ver un mensaje de correo electrónico

Cuando abre una cuenta de correo electrónico, puede ver los correos electrónicos recuperados anteriormente sin conexión; o bien, conectarse con el servidor de correo electrónico para ver los mensajes nuevos. Después de recuperar los mensajes de correo electrónico, puede verlos sin conexión.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Email** → una cuenta de correo electrónico.
- 2 Pulse [] → **Actualizar** para actualizar la lista de mensajes.
- 3 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para contestar el mensaje, pulse [] → **Responder**.
- Para reenviar el mensaje a otros contactos, pulse [] → **Reenviar**.
- Para silenciar el mensaje, pulse [] → **Eliminar**.
- Para mover el mensaje a otra carpeta, pulse [] → **Mover a carpeta**.
- Para cargar imágenes del mensaje, pulse [] → **Mostrar imágenes**.
- Para ver un elemento adjunto, seleccione el elemento adjunto.
Para guardarlo en su tarjeta de memoria, seleccione .

Google Talk

Aprenda a chatear con amigos y familiares con Google Talk™.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

➤ Añadir amigos a la lista de amigos

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Talk**.
La lista de amigos muestra todos sus contactos de Google Talk de un vistazo.
- 2 Pulse [≡] → **Añadir amigo**.
- 3 Introduzca la dirección de correo electrónico de un amigo y seleccione **Enviar invitación**.

Cuando su amigo acepte la invitación, se agregará a tu lista de amigos.


➤ Iniciar una conversación

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Talk**.
- 2 Seleccione un amigo de la lista de amigos. Se abre la pantalla de conversación.
- 3 Introduzca el mensaje y seleccione **Enviar**.
Para insertar emoticonos, pulse [≡] → **Más** → **Insertar emoticono**.
- 4 Para alternar entre conversaciones activas, pulse [≡] → **Cambiar de chat**.
- 5 Para finalizar la conversación, pulse [≡] → **Finalizar chat**.

Social Hub

Aprenda a acceder a Social Hub™, la aplicación de comunicación integrada para servicios de redes sociales, correo electrónico, mensajes instantáneos, contactos e información del calendario. Visite socialhub.samsungapps.com para conocer más detalles.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Social Hub**.
- 2 Compruebe y utilice contenidos ofrecidos por Social Hub.

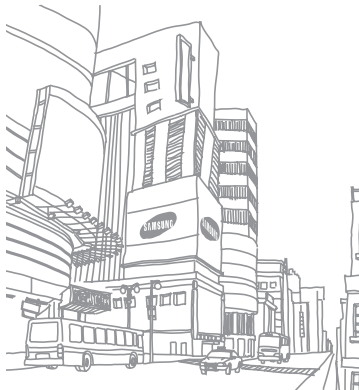

Información personal

Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales o de negocios. Podrá guardar nombres, números de teléfonos móviles y de línea, direcciones de correo electrónico, cumpleaños y más información sobre los contactos.

► Crear un contacto

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione una ubicación en la memoria.
Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.

4 Introduzca la información de contacto.



Para añadir un elemento nuevo, seleccione . Para eliminar el elemento, seleccione .

5 Seleccione **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

► Buscar un contacto

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
- 2 Desplácese hacia arriba o hacia abajo en la lista de contactos.
- 3 Seleccione un nombre de contacto.

Cuando encuentre el contacto, podrá:

- enviar un mensaje de correo electrónico seleccionando una dirección.
- editar la información del contacto pulsando [Editar.

► Crear una tarjeta de contacto

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
- 2 Pulse [≡] → **Mi perfil**.
- 3 Escriba su información personal.
- 4 Seleccione **Guardar**.



Para enviar su tarjeta de contacto, puede adjuntarla a un correo electrónico, o transferirla mediante la función inalámbrica Bluetooth.

► Recuperar contactos de cuentas de redes sociales

Puede ver una lista de las cuentas web de comunidad y seleccionar una cuenta para añadir un contacto del sitio web a su dispositivo.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
- 2 Pulse [≡] → **Acceder a información de amigos**.
- 3 Seleccione una cuenta.

► Crear un grupo de contactos

Si crea grupos de contactos, podrá administrar varios contactos a la vez y enviar correos electrónicos a todo un grupo. Para comenzar, cree un grupo.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos** → **Grupos**.
- 2 Pulse [≡] → **Crear**.
- 3 Escriba un nombre para el grupo y seleccione **Guardar**.

» Exportar o importar contactos

Para importar archivos de contacto (en formato vcf) desde una tarjeta de memoria a su dispositivo,

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
- 2 Pulse [≡] → **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta SD**.
- 3 Seleccione una ubicación en la memoria.
Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.
- 4 Seleccione una opción para importar un único archivo de contacto, múltiples archivos o todos los archivos, y seleccione **Aceptar**.
- 5 Seleccione los archivos de contacto que desea importar y seleccione **Aceptar**.

Para exportar contactos de su dispositivo a una tarjeta de memoria,

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
- 2 Pulse [≡] → **Importar/exportar** → **Exportar a tarjeta SD**.
- 3 Seleccione **Sí** para confirmar.

» Ver actividades de redes sociales

Puede visualizar las actividades más recientes de los contactos en las redes sociales, como Facebook, MySpace y Twitter.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos** → **Actividades**.

Calendario

Aprenda a crear y administrar eventos diarios, semanales o mensuales y a definir alarmas para recordar eventos importantes.

► Crear un evento

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
- 2 Pulse [≡] → **Más** → **Crear**.
- 3 Introduzca la información del evento según sea necesario.
- 4 Seleccione **Finalizado**.

► Ver eventos

Para cambiar la vista del calendario,

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
- 2 Pulse [≡] y seleccione un modo de visualización.

Para ver eventos con una fecha específica,

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
- 2 Seleccione una fecha del calendario.
 - Para pasar a un día específico introduciendo una fecha manualmente, pulse [≡] → **Más** → **Ir a**, introduzca la fecha seleccionando + o -, y seleccione **Establecer**.
 - Para seleccionar la fecha actual, pulse [≡] → **Hoy**.
- 3 Seleccione un evento para ver los detalles.

› Detener la alarma de evento

Si define una alarma para un evento del calendario, aparecerá el icono de alarma del evento en el horario especificado.

- 1 Abra el panel de notificaciones desde la parte superior de la pantalla.
- 2 Seleccione un recordatorio para ver más detalles del evento.
- 3 Para repetir o descartar el recordatorio, seleccione **Repetir todo** o **Descartar todo**.

Nota

Aprenda a grabar información importante para almacenarla y verla más adelante.

› Crear una nota

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Nota**.
- 2 Seleccione **Crear nota** o pulse [≡] → **Crear**.
- 3 Escriba el texto de la nota.
- 4 Pulse [↵] para ocultar el teclado.
- 5 Seleccione un color para modificar el color de fondo.
- 6 Seleccione **Guardar**.

› Ver notas

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Nota**.

- 2 Seleccione una nota para ver sus detalles.
 - Para editar la nota, seleccione .
 - Para eliminar la nota, seleccione  → **Aceptar**.



Para enviar la nota a otras personas, mantenga pulsada la nota y seleccione **Enviar vía** → una opción.

Grabadora de voz

Aprenda a usar la grabadora de voz del dispositivo.

▶ Grabar un recordatorio de voz

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Grabadora de voz**.
- 2 Seleccione **Grabar** para comenzar a grabar.

- 3 Hable cerca del micrófono.
- 4 Cuando haya terminado de grabar el recordatorio, seleccione **Detener**.
La nota se guarda automáticamente.
- 5 Para grabar más notas de voz, seleccione **Grabar** en la parte inferior de la pantalla.

▶ Reproducir una nota de voz

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Grabadora de voz**.
 - 2 Seleccione **Lista**.
 - 3 Seleccione una nota de voz para reproducirla.
-  Puede enviar la nota de voz a otras personas pulsando [≡] → **Compartir** → una opción.

Web

Los servicios web requieren una conexión de datos.

Internet

Aprenda a acceder a páginas web y añadirlas a favoritos.



- Es posible que el menú del navegador web se denomine de otra forma según su región o su proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

➤ Navegar por páginas web

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  para abrir una página de inicio específica.

Para acceder a una página web específica, seleccione el campo de entrada de URL, introduzca la dirección (URL) de la página web y seleccione .

- 2 Utilice las siguientes teclas para navegar por páginas web:



Es posible que la pantalla anterior varíe según su región o su proveedor de servicios.

Número	Función
1	Permite introducir la dirección de la página web a la que se accederá.
2	Permite acceder a listas de favoritos guardados, a páginas visitadas con frecuencia y al historial de Internet reciente.

Utilice las siguientes opciones para navegar por la página web:

- Para acercarse o alejarse, toque la pantalla dos veces. También puede utilizar el zoom de dos dedos; coloque dos dedos en la pantalla y júntelos o sepárelos lentamente.
- Para abrir una nueva ventana, pulse [≡] → **Nueva ventana.**
- Para ver las ventanas activas, pulse [≡] → **Ventanas.** Puede abrir varias páginas y pasar de una a otra.
- Para volver a cargar la páginas web actual, pulse [≡] → **Actualizar.**

- Para ir a la siguiente página del historial, pulse [≡] → **Reenviar.**
- Para marcar la páginas web actual, pulse [≡] → **Añadir favorito.**
- Para añadir un acceso directo a la página actual en la pantalla de inicio, pulse [≡] → **Más** → **Añadir acc dir a inicio.**
- Para buscar texto en la página web, pulse [≡] → **Más** → **Buscar en página.**
- Para ver los detalles de la página web, pulse [≡] → **Más** → **Información sobre la página.**
- Para enviar la dirección web (URL) de la página a otros, pulse [≡] → **Más** → **Compartir página.**
- Para ver el historial de descargas, pulse [≡] → **Más** → **Descarga.**
- Para personalizar los ajustes del navegador, pulse [≡] → **Más** → **Ajustes.**

➤ Añadir páginas web a favoritos

Si conoce la dirección de la página web, puede añadirla a Favoritos de forma manual. Para añadir favoritos,

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione .
- 2 Seleccione  → **Favoritos**.
- 3 Seleccione **Añadir** o pulse [] → **Marcar como favorita la última página visitada**.
- 4 Escriba el título de una página y una dirección web (URL).
- 5 Seleccione **OK**.

En la lista de favoritos, mantenga pulsado uno y utilice las siguientes opciones:

- Para abrir la página web en la ventana actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir la página web en una nueva ventana, seleccione **Abrir en nueva vent.**
- Para editar los detalles de la página favorita, seleccione **Editar elemento favorito**.
- Para añadir el acceso directo a la pantalla de inicio, seleccione **Añadir acc dir a inicio**.
- Para enviar la dirección de la página web a otras personas, seleccione **Comp vínculo**.
- Para copiar la dirección (URL) de la página web, seleccione **Cop URL de vínc.**
- Para eliminar el favorito, seleccione **Borrar favorito**.
- Para utilizar la página web como la página de inicio del navegador, seleccione **Definir como página de inicio**.

➤ Acceder a las páginas o al historial frecuentes

1 En la pantalla de inicio, seleccione .

2 Seleccione  → **Más visitados** o **Historial**.

3 Seleccione una página web para acceder a ella.



Puede añadir una página web a la lista de favoritos seleccionando el icono en forma de estrella en el lado derecho.

Mapas

Aprenda a utilizar Google Maps™ para buscar su ubicación, busque el mapa en línea de calles, ciudades o países y obtenga instrucciones.

Para recibir mejores señales GPS, evite el uso de su dispositivo en las siguientes condiciones:

- entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios
- en mal clima
- cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje
- en un vehículo con una película protectora contra el sol



No toque la antena interna ni cubra esta área con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.



- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Antes de utilizar los servicios de ubicación, asegúrese de que la conexión inalámbrica esté activa.

► Activar servicios de ubicación para utilizar con Google Maps

Deberá activar los servicios de ubicación para encontrar la suya y buscar el mapa.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad**.
- 2 Realice los siguientes ajustes para activar los servicios de ubicación:

Opción	Función
Utilizar redes	Permite utilizar redes WLAN para encontrar su ubicación.
Usar satélites GPS	Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.

► Buscar una ubicación específica

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.
- 2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar** para confirmar.
El mapa mostrará su ubicación actual.
- 3 Pulse [] → **Buscar** o seleccione .
- 4 Introduzca una palabra clave y seleccione .
 - Para buscar una ubicación por voz, seleccione .
 - Para ver una lista con los resultados de su búsqueda, seleccione .
 - Para aumentar o reducir el tamaño, seleccione  o .
 - Para buscar una ubicación por voz, seleccione .

- Para añadir capas al mapa, seleccione .
- Para ver su ubicación actual, seleccione .



Para añadir una estrella a la ubicación, seleccione el globo del nombre de la ubicación → .

► Obtener direcciones de un destino específico

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.
- 2 Pulse [] → **Indicaciones**.
- 3 Introduzca la dirección de la ubicación inicial y la ubicación final.
Para introducir una dirección desde la lista de contactos o señalar la ubicación en el mapa, seleccione  → **Contactos** o **Punto en el mapa**.

- 4 Seleccione un medio de transporte (coche, ómnibus o caminata) y seleccione **Cómo llegar**.
- 5 Seleccione una ruta para ver los detalles de su viaje (si es necesario).
- 6 Seleccione .
La ruta se indicará en el mapa. Para ver una sola parte de la ruta, seleccione  o .
- 7 Cuando termine, pulse [] → **Limpiar mapa**.

Latitude

Aprenda a compartir su ubicación y visualizar la ubicación de sus amigos con Google Latitude™.



- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Antes de utilizar los servicios de ubicación, asegúrese de que la conexión inalámbrica esté activa.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Latitude**.
El dispositivo se unirá a Latitude automáticamente.
- 2 Pulse  → **Seleccionar entre los contactos** o **Añadir mediante dirección de correo electrónico**.
- 3 Seleccione un amigo a quien desee añadir o ingrese una dirección de correo electrónico, y seleccione **Añadir amigos**.
- 4 Seleccione **Sí**.
Cuando sus amigos acepten la invitación, podrán compartir las ubicaciones.
- 5 Pulse [] → **Ver mapa**.
Las ubicaciones de sus amigos se marcarán con sus fotografías en el mapa.

Sitios

Aprenda a buscar lugares cercanos.



- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Antes de utilizar los servicios de ubicación, asegúrese de que la conexión inalámbrica esté activa.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Sitios**.
- 2 Seleccione una categoría.
Su dispositivo buscará los lugares cercanos a su ubicación actual que se relacionen con la categoría.
- 3 Seleccione el nombre de un sitio para ver los detalles.
- 4 Para ver el sitio del mapa, seleccione **Mapa**.
Para ver el camino hacia el lugar, seleccione **Indicaciones**.

Navegación

Aprenda a utilizar el sistema de navegación GPS para buscar y mostrar su destino con guías de voz.



- Los mapas de navegación, su ubicación actual y otros datos de navegación podrían diferir de la información real. Siempre deberá prestar atención a las condiciones del camino, el tráfico y otros factores que pudiesen afectar su viaje y seguir todas las advertencias y normas de seguridad mientras conduce.
- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Antes de utilizar los servicios de ubicación, asegúrese de que la conexión inalámbrica esté activa.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Navigation**.

2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.

3 Introduzca su destino utilizando uno de los siguientes métodos:

- **Di el destino:** Diga su destino, como por ejemplo "Navegar hacia *destino*".
- **Teclear destino:** Permite introducir su destino con el teclado virtual.
- **Contactos:** Permite seleccionar su destino desde las direcciones de sus contactos.
- **Sitios destacados:** Permite seleccionar su ubicación desde la lista de sus sitios favoritos.

YouTube

Aprenda a visualizar y compartir vídeos mediante YouTube.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

► Ver vídeos

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.
- 2 Seleccionar **Aceptar** para confirmar si está iniciando esta aplicación por primera vez.
- 3 Seleccione un vídeo de la lista.

- 4 Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
- 5 Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:



Número	Función
1	Permite moverse a un punto del archivo al arrastrar la barra.
2	Permite cambiar la calidad de la pantalla.

► Cargar vídeos

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.
- 2 Pulse [≡] → **Subir** y seleccione un vídeo. Vaya al paso 8.
Si desea cargar nuevos vídeos, seleccione  para encender la cámara.
- 3 Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
- 4 Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
- 5 Seleccione  para comenzar a grabar.
- 6 Seleccione  para detener la grabación.
- 7 Seleccione **Guardar** para cargar el vídeo grabado.
- 8 Introduzca su nombre de usuario y la contraseña y seleccione **Acceder**.
- 9 Ingrese los detalles de la carga y seleccione **Subir**.

Samsung Apps

Samsung Apps le permite descargar múltiples aplicaciones de manera simple y sencilla directamente en su dispositivo. Presentando una amplia variedad de juegos, noticias, referencias, redes sociales, navegación, aplicaciones relacionadas con la salud y mucho más, Samsung Apps le ofrece acceso instantáneo a una enorme posibilidad de experiencias móviles.

El dispositivo se vuelve cada vez más inteligente con las aplicaciones optimizadas por completo de Samsung Apps. Explore aplicaciones sorprendentes y haga que su vida móvil sea aún mejor.



- Es posible que el servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Para obtener más información, visite www.samsungapps.com.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Samsung Apps**.

- 2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, seleccione una región, luego lea los términos y condiciones y seleccione **Aceptar**.
- 3 Busque y descargue las aplicaciones que desee.

Market

Puede descargar juegos u otras aplicaciones de Android Market.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Market**.
- 2 Busque un archivo y descárguelo en el dispositivo. ► pág. 32

Noticias y tiempo

Aprenda a ver información del tiempo y a leer las noticias principales y otros artículos.

» Ver información del tiempo

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Noticias y tiempo**.
- 2 Seleccione **Tiempo** en la parte superior de la pantalla. El dispositivo buscará su ubicación actual y exhibirá información del tiempo.




Puede cambiar la ubicación para ver la información del tiempo de otra región. Pulse [≡] → **Ajustes** → **Ajustes de Tiempo** y deshabilite la casilla de verificación junto a **Utilizar Mi ubicación**. Luego seleccione una ubicación en **Establecer ubicación**.

► Leer artículos de noticias

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Noticias y tiempo**.
- 2 Desplácese hacia la izquierda hasta un tema de noticias en la parte superior de la pantalla.
- 3 Seleccione un artículo para abrirlo.



Para añadir temas de noticias, pulse [F1] → **Ajustes** → **Ajustes de Noticias** → **Seleccionar temas de noticias**.

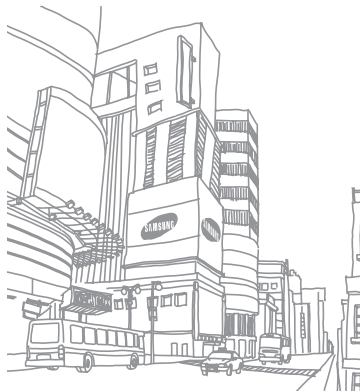

Conectividad

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbrica de corto alcance capaz de intercambiar información en una distancia de aproximadamente 10 metros sin necesitar una conexión física.

Con la tecnología Bluetooth, no es necesario alinear los dispositivos para transmitir información. Si los dispositivos se encuentran dentro del rango de alcance, podrá intercambiar información entre ellos aún si no están en la misma habitación.



- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos no probados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el dispositivo.

▶ Activar la función inalámbrica Bluetooth

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conex. inalámbr. y redes** → **Ajustes de Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Ajustes de Bluetooth** para activar la función inalámbrica Bluetooth.

» Buscar otros dispositivos habilitados para Bluetooth y vincularse con ellos

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conex. inalámbr. y redes** → **Ajustes de Bluetooth** → **Escanear dispositivos**.
- 2 Seleccione un dispositivo.
- 3 Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Aceptar**. También puede seleccionar **Aceptar** para hacer coincidir el PIN de los dispositivos.
Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará automáticamente servicios disponibles.



Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits manos libres para automóvil, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

» Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

- 1 Seleccione un archivo o un elemento, como un contacto, un evento del calendario, una nota o un archivo multimedia, desde una aplicación o desde **Mis archivos**.
 - 2 Seleccione una opción para enviar datos mediante Bluetooth.
-  El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.
- 3 Busque un dispositivo habilitado para Bluetooth y vínculose a él.

► Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conex. inalámbr. y redes** → **Ajustes de Bluetooth** → **Visible**.
Otros dispositivos Bluetooth pueden detectar su dispositivo durante 120 segundos.
- 2 Cuando se le solicite, introduzca el PIN para la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **Aceptar** (si es necesario).
- 3 Abra el panel de accesos directos y seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo (si es necesario).

Los datos recibidos son almacenados en la carpeta bluetooth.

► Realizar llamadas vinculándose con un teléfono

Puede realizar una llamada con el dispositivo al vincularlo con un teléfono Bluetooth.



Para utilizar esta función, primero deberá crear un contacto.

Para realizar una llamada,

- 1 Active la función Bluetooth en el teléfono para ubicar su dispositivo y vincularse con él.
- 2 Busque contactos y realice llamadas con el dispositivo.

Mientras marca, podrá realizar la llamada desde cualquiera de los dispositivos vinculados seleccionando un dispositivo en la ventana emergente.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 b/g/n del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.



Este dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para ser utilizado en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior en Francia.

► Activar la función WLAN

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conex. inalámbr. y redes** → **Ajustes Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Si deja la WLAN activada ejecutándose en segundo plano, consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active la WLAN sólo cuando sea necesario.

► Buscar una WLAN y conectarse a ella

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conex. inalámbr. y redes** → **Ajustes Wi-Fi**.

El dispositivo realizará una búsqueda automática de WLAN disponibles.

2 Seleccione una red en **Redes Wi-Fi**.

3 Introduzca una contraseña para la red (si es necesario).

4 Seleccione **Conectar**.

► Añadir una WLAN manualmente

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conex. inalámbr. y redes** → **Ajustes Wi-Fi** → **Añadir red Wi-Fi**.

2 Introduzca el SSID para la red y seleccione el tipo de seguridad.

- 3 Establezca la configuración de seguridad según el tipo de seguridad seleccionado.
- 4 Seleccione **Guardar**.

► Conectarse a una WLAN mediante Configuración Wi-Fi protegida (WPS)

Utilizando la función WPS, podrá conectarse a una red segura. Para conectarse a una WLAN con un botón WPS,

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conex. inalámbr. y redes** → **Ajustes Wi-Fi**.
- 2 Seleccione **Conexión del botón de WPS**.
- 3 Presione un botón WPS en el punto de acceso dentro de los 2 minutos.

Para conectarse a una WLAN con un PIN WPS,

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conex. inalámbr. y redes** → **Ajustes Wi-Fi**.
- 2 Seleccione una red indicada por el icono WPS y seleccione **PIN DE WPS**.
- 3 En el punto de acceso, introduzca el PIN y pulse el botón Iniciar.

AllShare

Aprenda a usar el servicio DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite compartir archivos multimedia entre dispositivos habilitados para DLNA desde su casa mediante una WLAN.

Primero debe activar la función WLAN y añadir un perfil WLAN.

► pág. 79

► Personalizar los ajustes de DLNA para compartir archivos multimedia

Para permitir que los dispositivos habilitados para DLNA puedan acceder a los archivos multimedia de su dispositivo, debe activar la opción para compartir multimedia.



Es posible que algunos archivos no se reproduzcan en dispositivos DLNA, dependiendo de los dispositivos.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
- 2 Pulse [F1] → **Ajustes**.
- 3 Realice los siguientes ajustes para personalizar la función DLNA:

Opción	Función
Nombre de dispositivo	Permite introducir el nombre del dispositivo como servidor de multimedia.

Opción	Función
Compartir vídeo	Permite activar la transferencia de vídeos con otros dispositivos DLNA.
Compartir imagen	Permite activar la transferencia de fotos con otros dispositivos DLNA.
Compartir audio	Permite activar la transferencia de música con otros dispositivos DLNA.
Cargar desde otros dispositivos	Permite definir si desea aceptar la carga desde otros dispositivos.
Memoria predeterminada	Permite seleccionar la ubicación de memoria predeterminada para guardar los archivos multimedia descargados.

► Reproducir archivos en otro dispositivo habilitado para DLNA

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
- 2 Seleccione **Mi dispositivo**.
- 3 Seleccione una categoría multimedia y un archivo.
- 4 Seleccione un reproductor: aquel que reproducirá el archivo multimedia. Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.
- 5 Puede controlar la reproducción con los iconos del dispositivo.



La reproducción se puede almacenar en búfer, según la conexión de red y el servidor conectado.

► Reproducir archivos de un dispositivo en otro

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
- 2 Seleccione **Disp. remoto**.
El dispositivo realiza una búsqueda automática de los dispositivos habilitados para DLNA.
- 3 Seleccione un dispositivo como servidor multimedia: aquel que contiene los archivos multimedia.
- 4 Seleccione una categoría multimedia y un archivo.
- 5 Seleccione un reproductor: aquel que reproducirá el archivo multimedia.
Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.
- 6 Puede controlar la reproducción con los iconos del dispositivo.

Conexiones con un TV

Aprenda a utilizar el dispositivo como control remoto para su Samsung smart TV conectándolos mediante una conexión WLAN.



- Esta función está disponible sólo con televisores que admitan controles remotos inalámbricos.
- Consulte el menú de ayuda para conocer una lista de los modelos compatibles.

- 1 Conecte el dispositivo y el Samsung smart TV al mismo punto de acceso WLAN.
- 2 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Smart View**.

- 3 Si conecta el dispositivo al TV por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla del TV.
- 4 Seleccione **Settings** para ajustar la configuración del control remoto.

Opción	Función
Región del modelo de TV/BD	Permite seleccionar su región para el TV y el sistema de disco Blu-ray (BD).

- 5 Seleccione **TV Remote** para controlar el TV o seleccione **Game Remote** para controlar los juegos.

Conexiones a PC

Aprenda a conectar el dispositivo a un PC con el cable USB en varios modos de conexión USB. Conectando el dispositivo a un PC, podrá sincronizar archivos con el reproductor de Windows Media, transferir datos desde y hacia su dispositivo directamente, y usar el programa Samsung Kies.

» Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su PC. Puede descargar el programa del sitio web de Samsung (www.samsung.com/kies).

Para utilizar las conexiones a PC, deberá desactivar el modo de depuración de USB. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Desarrollo**, y deshabilite la casilla de verificación junto a **Depuración de USB**.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conex. inalámbr. y redes** → **Ajustes USB** → **Samsung Kies**.

- 2 Presione la tecla Inicio para regresar a la pantalla de inicio.

- 3 Con un cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.

Samsung Kies se iniciará automáticamente.

Si Samsung Kies no se inicia automáticamente, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en su PC.

- 4 Copie los archivos del PC al dispositivo.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

» Sincronizar con el reproductor de Windows Media

Asegúrese de que el reproductor de Windows Media esté instalado en su PC.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conex. inalámbr. y redes** → **Ajustes USB** → **Reproductor multimedia**.

- 2 Presione la tecla Inicio para regresar a la pantalla de inicio.

- 3 Con un cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC que contenga el reproductor de Windows Media.
Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en el PC.
- 4 Abra el reproductor de Windows Media para sincronizar archivos de música.
- 5 Edite o ingrese el nombre del dispositivo en la ventana emergente (si es necesario).
- 6 Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
- 7 Inicie la sincronización.

► Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo al PC como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, puede también acceder al directorio de archivos de la tarjeta de memoria usando el dispositivo como lector de tarjeta de memoria.



El directorio de archivos de la tarjeta de memoria se mostrará como disco extraíble, independiente de la memoria interna.

- 1 Si desea transferir archivos desde una tarjeta de memoria o hacia ella, inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo.
- 2 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conex. inalámbr. y redes** → **Ajustes USB** → **Almacenamiento masivo**.
- 3 Con un cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.
- 4 Cuando esté conectado, seleccione **Activar almacenamiento USB** → **Aceptar**.

- 5 Abra la carpeta para ver los archivos.
- 6 Copie los archivos del PC a su dispositivo o tarjeta de memoria.
- 7 Cuando termine, seleccione **Desactivar almacenamiento USB**.



Para desconectar el dispositivo del PC, haga clic en el icono del dispositivo USB en la barra de tareas de Windows y, luego, haga clic en la opción para retirar el dispositivo de almacenamiento masivo en forma segura. Luego, desconecte el cable USB del PC. De lo contrario, puede perder datos almacenados en la tarjeta de memoria o dañarla.

Conexiones VPN

Puede crear redes privadas virtuales (VPN) y conectarse a ellas de manera segura a través de una red pública tal como Internet.



El dispositivo ya debe estar configurado con acceso a internet. Si tiene inconvenientes para acceder a internet, deberá editar las conexiones. Si no está seguro de la información de conexión que debe introducir, consulte con su proveedor de servicios.

► Configurar conexiones de servidor VPN

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conex. inalámbr. y redes** → **Ajustes de VPN** → **Añadir VPN**.
- 2 Seleccione un tipo de VPN.
- 3 Personalice la información de conexión.



Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de VPN.

Opción	Función
Nombre de VPN	Permite introducir un nombre para el servidor VPN.

Opción	Función
Definir servidor de VPN	Permite introducir la dirección IP del servidor VPN.
Activar Cifrado	Permite cifrar el servidor VPN.
Definir clave IPsec compartida previamente	Permite introducir una clave compartida previamente.
Activar L2TP secreto	Permite utilizar la contraseña secreta L2TP.
Definir L2TP secreto	Permite utilizar la contraseña secreta L2TP.
Definir certificado de usuario	Permite seleccionar un certificado de usuario que el servidor VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor VPN o descargarlos de la web.

Opción	Función
Definir certificado de CA	Permite seleccionar un certificado de autoridad (CA) que el servidor VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor VPN o descargarlos de la web.
Dominios de búsqueda DNS	Permite introducir la dirección del servidor de nombre de dominio.

4 Cuando haya terminado, pulse [F11] → **Guardar**.

► Conectarse a una red privada

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Conex. inalámbr. y redes** → **Ajustes de VPN**.
- 2 Seleccione la red privada a la cual desea conectarse.
- 3 Introduzca el nombre de usuario y contraseña y seleccione **Conectar**.

Herramientas

Reloj

Aprenda a utilizar la pantalla del reloj en la pantalla de inicio, y a definir y controlar alarmas para eventos importantes.

► Utilizar la pantalla del reloj

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj**.
- 2 Mientras utiliza la pantalla del reloj, utilice las siguientes funciones:
 - Para crear o eliminar una alarma, seleccione .
 - Para reproducir una presentación de diapositivas con las fotografías de la Galería, seleccione .

- Para iniciar el reproductor de música, seleccione .
- Para regresar a la pantalla de inicio, seleccione .

► Definir una nueva alarma

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj**.
 - 2 Pulse [] → **Añadir una alarma**.
 - 3 Defina los detalles de la alarma.
 - 4 Cuando termine, seleccione **Hecho**.
-  La función de repetición define el dispositivo para que repita la alarma luego de un período específico. Para definir el tiempo para la función de repetición, pulse [] → **Ajustes** → **Duración de la repetición de alarma**.

› Detener una alarma

Cuando suene la alarma,

- Seleccione **Rechazar** para detener la alarma.
- Seleccione **Repetir** para repetir la alarma luego de un período específico.

› Eliminar una alarma

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → .
- 2 Seleccione las alarmas que quiera eliminar.
- 3 Seleccione **Eliminar** → **Aceptar**.

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos matemáticos directamente en el dispositivo como si fuera una calculadora portátil o de escritorio clásica.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calculadora**.
- 2 Use las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.
- 3 Pulse [] → **Panel avanzado** para utilizar la calculadora científica.

Descargas

Aprenda a administrar los registros de los archivos que ha descargado de la web.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Descargas**.

- 2 Seleccione una carpeta de descarga.
- 3 Para abrir un archivo descargado, seleccione el registro.
Para eliminar un registro, seleccione la casilla de verificación y seleccione **Eliminar**.

Búsqueda de Google

Puede buscar aplicaciones y archivos en el dispositivo y datos específicos en la web.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Búsqueda de Googl...**
- 2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, defina si desea o no ver el historial de búsqueda de su cuenta de Google.

- 3 Escriba una letra o una palabra de la información que desea buscar y pulse.
- 4 Seleccione el nombre del elemento al cual desea acceder.

Kies air

Kies air le permite conectar un PC al dispositivo mediante una WLAN. Desde el navegador del PC, podrá ver y controlar archivos multimedia, contactos, mensajes y otros datos guardados en el dispositivo.

» Personalizar los ajustes de Kies air

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Kies air**.
- 2 Pulse [] → **Ajustes**.

3 Modifique las siguientes opciones:

Opción	Función
Solicitud de acceso	Permite recibir solicitudes de autorización de otros dispositivos mientras el dispositivo está conectado a un PC.
Activar visibilidad	Permite definir el dispositivo para que sea visible para un PC.
Tiempo agotado	Permite seleccionar el tiempo que el dispositivo esperará antes de terminar la conexión.
Bloquear contenido	Permite seleccionar los tipos de datos que no deberán ser visibles en el navegador del PC.
Restablecer ajustes	Permite restablecer los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

► Conectar un PC al dispositivo mediante una WLAN

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Kies air** → **Iniciar**.
- 2 Ingrese la dirección web que exhibe Kies air en el navegador del PC.
Cuando esté conectado, verá los datos del dispositivo en el navegador web del PC.
- 3 Para finalizar la conexión, seleccione **Detener**.

Mis archivos

Aprenda a acceder rápida y fácilmente a todas sus imágenes, vídeos, música, archivos de sonido y otros tipos de archivos almacenados en su dispositivo y en la tarjeta de memoria.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mis archivos**.

2 Seleccione una carpeta.

- Para moverse un nivel hacia arriba en el directorio de archivos, seleccione **Arriba**.
- Para volver al directorio de inicio, seleccione **Inicio**.

3 Seleccione un archivo para abrirlo.

En una carpeta, pulse [≡] para usar las siguientes opciones:

- Para enviar un archivo a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para crear una carpeta nueva, seleccione **Crear carpeta**.
- Para eliminar archivos o carpetas, seleccione **Eliminar**.
- Para cambiar el modo de vista, seleccione **Vista por**.
- Para ordenar archivos o carpetas, seleccione **Ordenar por**.
- Para acceder a otras funciones adicionales para un archivo por ejemplo, mover, copiar o renombrar, seleccione **Más**.

Quickoffice

Aprenda a ver archivos de Word, Excel, PowerPoint y PDF en el dispositivo o la tarjeta de memoria.

➤ Abrir un documento en Quickoffice

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Quickoffice**.
- 2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, regístrese como un usuario en línea o deje el registro para más adelante.
- 3 Seleccione un programa de Quickoffice.
- 4 Seleccione **Tarjeta SD** → un archivo de documento.



Para crear y editar archivos de Word, Excel y PowerPoint, cree una cuenta de Quickoffice y compre una licencia.

► Actualizar Quickoffice

Puede descargar actualizaciones de los programas, nuevos productos de Quickoffice u ofertas especiales.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Quickoffice**.
- 2 Seleccione **ACTUALIZAR**.

Administrador de tareas

Con el administrador de tareas, puede ver aplicaciones que están siendo ejecutadas actualmente, el tamaño de dichas aplicaciones, información de la memoria, y monitorear la memoria RAM.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Administrador de tareas**.

- 2 Utilice las siguientes opciones:

- **Aplicaciones activas:** Permite ver una lista de todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
- **Paquete:** Permite ver la cantidad total de memoria utilizada para las aplicaciones instaladas en su dispositivo.
- **RAM:** Permite verificar y administrar la memoria RAM de su dispositivo.
- **Resumen:** Permite ver la cantidad de memoria utilizada y disponible del dispositivo y de la tarjeta de memoria.
- **Ayuda:** Permite ver información de ayuda para extender la vida útil de la batería y el gestor de RAM.


Búsqueda por voz

Aprenda a utilizar la función de comandos de voz para buscar ubicaciones e información.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Búsqueda por voz**.
- 2 Diga un comando cerca del micrófono.

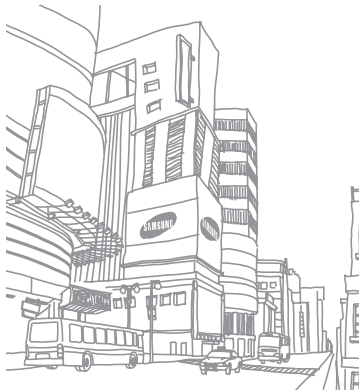

Ajustes

Acceso al menú Ajustes

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione una categoría de ajustes y, luego, una opción.

Conex. inalámbr. y redes

Permite cambiar la configuración de las conexiones de red inalámbricas.

› Modo avión

Permite desactivar todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Sólo puede usar los servicios sin red.

› Ajustes Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Permite encender o apagar la función WLAN. ► pág. 79
- **Notificación de red:** Permite definir el dispositivo para que le notifique cuando hay una red abierta disponible.
- **Conexión del botón de WPS:** Permite conectarse a una WLAN con el botón Configuración Wi-Fi protegida (WPS).
- **Añadir red Wi-Fi:** Permite añadir puntos de acceso WLAN manualmente.

› Ajustes de Bluetooth

- **Ajustes de Bluetooth:** Permite activar o desactivar la función inalámbrica Bluetooth. ► pág. 76
- **Nombre de dispositivo:** Permite definir un nombre de Bluetooth para el dispositivo.
- **Visible:** Permite definir el dispositivo para que otros dispositivos Bluetooth puedan verlo.
- **Escanear dispositivos:** Permite buscar dispositivos Bluetooth disponibles.

» Ajustes USB

Permite activar varios modos de conexión USB al conectar el dispositivo a un PC. ► pág. 84

» Ajustes de VPN

Permite configurar y administrar Redes Privadas Virtuales (VPN).
► pág. 86

Sonido

Permite cambiar los ajustes de varios sonidos en su dispositivo.

- **Modo Silencio:** Permite activar el modo Silencio para silenciar todo los sonidos, excepto los sonidos multimedia y las melodías de alarma.
- **Vibrar:** Permite definir cuándo vibrará el dispositivo para varios eventos.

- **Volumen:** Permite ajustar el nivel de volumen de los sonidos multimedia, las melodías de alarma, los sonidos del sistema y las melodías de notificación.
- **Melodía de notificación:** Permite seleccionar una melodía para reconocer los eventos, como mensajes entrantes y llamadas perdidas.
- **Selección audible:** Permite configurar el dispositivo para que suene al seleccionar una opción o aplicación.
- **Sonidos de bloqueo de pantalla:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.

Pantalla

Permite cambiar los ajustes de la pantalla.

- **Fondos de pantalla:**
 - **Fondo pant pant inic:** Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
 - **Fondo pant pant bloq:** Permite seleccionar una imagen para exhibir cuando la pantalla esté bloqueada.

- **Estilo de fuente:** Permite cambiar el tipo de fuente para el texto de la pantalla. Puede descargar fuentes de Android Market seleccionando **Obtener fuentes en línea**.
- **Brillo:** Permite definir el brillo de la pantalla.
- **Girar automáticamente pantalla:** Permite definir si desea que el contenido gire de forma automática cuando se gire el dispositivo.
- **Animación:** Permite definir el dispositivo para que muestre una animación cuando alterna entre ventanas.
- **Tiempo de espera:** Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Calibración horizontal:** Permite calibrar el acelerómetro para ajustar el eje horizontal del dispositivo para un mejor reconocimiento del movimiento.

Ubicación y seguridad

Permite cambiar los ajustes para asegurar su dispositivo y la funcionalidad GPS.

- **Utilizar redes:** Permite utilizar redes WLAN para encontrar su ubicación.
- **Usar satélites GPS:** Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.
- **Defin bloqueo de pantalla:** Permite definir el código de seguridad de desbloqueo. Luego de definir su código de seguridad, esta opción cambiará a **Cambiar bloq. de pantalla**.
 - **Ninguno:** Permite desactivar el bloqueo de pantalla.
 - **Patrón:** Permite definir un patrón para desbloquear el dispositivo.
 - **PIN:** Permite definir un PIN (numérico) para desbloquear la pantalla.
 - **Contraseña:** Permite definir una contraseña (alfanumérica) para desbloquear la pantalla.
- **Contraseñas visibles:** Permite definir el dispositivo para que muestre su contraseña como la introduce.
- **Selec. admin. de dispositivos:** Permite ver los administradores instalados en su dispositivo. Puede activar los administradores de dispositivo para aplicar nuevas políticas al suyo.

- **Usar credenc. seguras:** Permite usar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar desde tarjeta SD:** Permite instalar certificados cifrados almacenados en el almacenamiento USB.
- **Definir contraseña:** Permite crear y confirmar una contraseña para acceder a las credenciales.
- **Borrar almacenamiento:** Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Aplicaciones

Permite cambiar los ajustes para administrar aplicaciones instaladas.

- **Fuentes desconocidas:** Seleccione esta opción para descargar aplicaciones desde cualquier fuente. Si no desea seleccionar esta opción, puede descargar aplicaciones sólo desde Android Market.
- **Administrar aplicaciones:** Permite acceder a la lista de aplicaciones instaladas en el dispositivo y verificar la información de la aplicación.

- **Servicios en ejecución:** Permite ver los servicios que está utilizando y acceder a ellos para administrarlos.
- **Uso de memoria:** Permite ver la memoria disponible y la memoria utilizada por las aplicaciones del dispositivo.
- **Uso de batería:** Permite ver la energía consumida por el dispositivo.
- **Desarrollo:**
 - **Depuración de USB:** Permite la selección para conectar el dispositivo a un PC mediante un cable USB. Esto se realiza para el desarrollo de aplicaciones.
 - **Permanecer activo:** Permite definir la pantalla del dispositivo para que permanezca activa mientras se carga la batería.
 - **Permitir ubicaciones falsas:** Permite el envío de ubicaciones falsas y la información del servicio a un servicio de Administrador de ubicaciones para su verificación. Esto se realiza para el desarrollo de aplicaciones.

- **Samsung Apps:** Permite recibir notificaciones de nuevas aplicaciones de Samsung Apps.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cuentas y sincronización

Permite cambiar los ajustes de la función de sincronización automática o administrar las cuentas para sincronizarlas.

- **Datos de referencia:** Seleccione esta función para utilizar la función de sincronización automática. La sincronización automática se ejecutará en segundo plano, sin abrir aplicaciones y sincronizar los datos.
- **Sincron automática:** Permite definir el dispositivo para sincronizar los contactos, el calendario y el correo electrónico automáticamente.

Privacidad

Permite cambiar los ajustes para administrar los ajustes y los datos.

- **Copia seg. de mis datos:** Permite realizar copias de seguridad de los ajustes de su dispositivo para el servidor Google.
- **Restauración automática:** Permite definir el dispositivo para restaurar los datos de las aplicaciones de las cuales ha realizado copias de seguridad al instalarlas en su dispositivo.
- **Restablecer datos de fábrica:** Permite restablecer los ajustes a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos.

Almacenamiento en tarjeta SD y dispositivo

Permite controlar la información de la memoria de las tarjetas de memoria y el dispositivo, y formatear el almacenamiento USB del dispositivo o una tarjeta de memoria.



La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la capacidad especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria.

Idioma y teclado

Permite cambiar los ajustes para la entrada de texto.

» Seleccionar idioma

Permite seleccionar un idioma de pantalla (para todos los menús y aplicaciones).

» Selec. mét. entrada

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la entrada de texto.

» Teclado Samsung

- **Tipos de teclados verticales:** Permite definir el método de introducción predeterminado, como el teclado QWERTY, el teclado tradicional o la pantalla de escritura a mano.
- **Idiomas de entrada:** Permite seleccionar idiomas para la entrada de texto.



No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles.

- **XT9:** Permite activar el modo XT9 para introducir texto mediante el modo de texto predictivo.
- **Configuración avanzada de XT9:** Permite activar la configuración avanzada del modo XT9, por ejemplo, autocompletar, autocorrección, o autosustitución, y configure su propia lista de palabras.
- **Desplazamiento por el teclado:** Permite activar o desactivar la función de desplazamiento por el teclado para el modo de entrada de texto. Puede cambiar entre los modos de entrada desplazándose hacia la izquierda o derecha en el teclado.
- **Uso de mayúsculas automático:** Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.
- **Configuración de escritura a mano:** Permite personalizar el tiempo de reconocimiento en el modo de escritura a mano.
- **Entrada de voz:** Permite activar la función de entrada de voz para introducir texto por voz en el teclado Samsung.

- **Punto automático:** Permite definir el dispositivo para que inserte un punto cuando pulse dos veces la barra espaciadora.
- **Tutorial:** Permite aprender a introducir texto con el teclado Samsung.

Entrada y salida de voz

Permite cambiar los ajustes de reconocimiento de voz y la función texto para pronunciar.

› Ajustes de reconocimiento de voz

- **Idioma:** Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz de Google.
- **SafeSearch:** Permite definir el dispositivo para que filtre texto y/o imágenes explícitas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Bloquear las palabras ofensivas:** Permite ocultar palabras ofensivas reconocidas por su dispositivo en los resultados de búsqueda por voz.

› Conf. de texto para pronunciar

- **Escuchar un ejemplo:** Escuche un ejemplo de texto leído en voz alta.
- **Usar siempre mi config.:** Permite utilizar la configuración de idioma e índice de velocidad que ha especificado en las aplicaciones.
- **Motor predeterminado:** Permite definir el motor de síntesis de voz para utilizar con el texto hablado.
- **Instalar datos de voz:** Permite descargar e instalar los datos de voz para utilizar la función Texto para pronunciar.
- **Índice de velocidad:** Permite seleccionar la velocidad de la función Texto para pronunciar.
- **Idioma:** Permite seleccionar el idioma de la función Texto para pronunciar.
- **Motores:** Permite ver los motores de texto para pronunciar descargados de Android Market.

Accesibilidad

Permite cambiar los ajustes para las funciones de accesibilidad.

- **Accesibilidad:** Permite activar una aplicación de accesibilidad que haya descargado, tal como Talkback o Kickback, las cuales proporcionan respuesta de voz, melodía o vibración.
- **Servicios de accesibilidad:** Permite seleccionar una aplicación de accesibilidad para utilizarla.

Ajustes del dock

Modo salida de audio: Permite utilizar el altavoz de la base conectada cuando el dispositivo esté conectado a una base de automóvil o de escritorio.

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar cómo se muestran la fecha y la hora en su dispositivo.



Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Definir fecha:** Permite definir la fecha de forma manual.
- **Seleccionar zona horaria:** Permite definir la zona horaria local.
- **Definir hora:** Permite definir la hora de forma manual.
- **Usar formato de 24 h:** Permite definir la hora para que aparezca en el formato de 24 horas.
- **Formato de fecha:** Permite seleccionar un formato de fecha.

Acerca del dispositivo

Permite acceder a información acerca de su dispositivo y comprobar su estado.

Solución de problemas

Su dispositivo exhibe un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no responde correctamente, intente lo siguiente:

- Retire las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras eviten que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de tener las manos limpias y secas al pulsar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o restablecer el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo está paralizado y no responde, mantenga presionado [⏻] durante 8 a 10 segundos. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Ajustes → **Privacidad** → **Restablecer datos de fábrica** → **Restablecer el dispositivo** → **Borrar todo**.

El dispositivo emite un sonido y el icono de batería parpadea

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos de color dorado con un paño limpio y suave y, luego, intente volver a cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deseche la antigua batería de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales acerca de la forma correcta de desecharla).

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no debería afectar la duración o el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo móvil de Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la radio FM

La aplicación de la radio FM de su dispositivo móvil Samsung utiliza el cable de los auriculares como antena. Si no se conectan los auriculares, la radio FM no podrá recibir señales de estaciones de radio. Para escuchar la radio FM, primero asegúrese de que los auriculares estén conectados correctamente. A continuación, busque y guarde las emisoras de radio disponibles.

Si aún no puede escuchar la radio FM después de realizar estos pasos, intente acceder a la emisora de radio que desee con otro receptor de radio. Si puede escuchar la emisora de radio con otro receptor, es posible que su dispositivo necesite servicio técnico. Póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error cuando abre archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo móvil Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si, una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo al PC

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en el PC.

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo, lea la siguiente información a fin de evitar situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones.

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos.

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador.

No doble ni dañe el cable de alimentación.

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas.

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería.

No golpee ni deje caer el cargador o la batería.

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.

No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos.

Su dispositivo podría fallar aumentando su riesgo de recibir una descarga eléctrica.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución.

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.

- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos, microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perforo la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores.

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad.

Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso.

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos.

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos.

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio.

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos.

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o químicos, ni en áreas de demolición.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión.

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo.

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo.

Mientras conduce, su responsabilidad principal es controlar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir de forma segura.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil.

Mantenga el dispositivo seco.

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- No encienda el dispositivo si está mojado. Si ya está encendido, apáguelo y quite inmediatamente la batería (si no puede apagarlo ni quitarle la batería, déjelo como está). Después, seque el dispositivo con una toalla y llévelo al centro de servicio.

- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios.

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No deje el dispositivo en superficies inclinadas.

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 50 °C.

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 40 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares.

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos.

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No utilice estuches o accesorios con cierre magnético ni permita que el dispositivo esté en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos.

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes.

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante un tiempo.

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

Si su dispositivo posee una lámpara o un flash para la cámara, no lo utilice cerca de los ojos de personas o mascotas.

Puede producir una pérdida temporal de la visión o dañar los ojos.

Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes.

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran videos o se juegan juegos con luces intermitentes por periodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos.

Cuando realiza repetidamente acciones tales como pulsar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en sus manos, cuello, hombros u otras parte del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, pulse ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue sintiendo malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de realizarlas y consulte a un médico.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador.

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas para usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante.

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería.

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

Cuando utiliza el dispositivo:

- Hable cerca del micrófono.
- Evite el contacto con la antena interna del dispositivo. Si toca la antena, podría provocar que el dispositivo transmita una frecuencia de radio mayor a la necesaria.

Cuando utilice auriculares proteja su audición y sus oídos.



- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración de volumen mínimo necesaria para escuchar música o una conversación.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve.

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura.

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo.

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte su dispositivo ni le coloque autoadhesivos.

La pintura y los autoadhesivos pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, eccema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de utilizar el producto y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No utilice el dispositivo si la pantalla está quebrada o rota.

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó.**Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás.****No permita que los niños usen el dispositivo.**

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el dispositivo, ya que podrían dañarlo, lastimarse o lastimar a otros.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución.

- Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo.

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Tenga cuidado al manipular las tarjetas de memoria.

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Mantenga seguros sus datos personales y datos importantes.

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. Samsung no se responsabiliza por la pérdida de datos.
- Cuando deseche el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.

No distribuya material protegido por derechos de autor.

No distribuya material protegido por derechos de autor que usted haya filmado a otros sin el permiso de los propietarios del contenido. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. El fabricante no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate).

El dispositivo cumple con las normas de la Unión Europea (UE) que limitan los niveles de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas impiden la venta de dispositivos móviles que superen el nivel de exposición máximo (conocido como tasa de absorción específica o SAR) de 2,0 W/kg.

En las pruebas, el valor máximo de SAR registrado para este modelo fue de 0,048 W/kg. Durante el uso normal, es probable que el valor real de SAR sea mucho menor, puesto que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles inferiores cada vez que es posible, el dispositivo reduce la exposición general del usuario a la energía de RF.

El comunicado de Declaración de conformidad en la parte posterior de este manual demuestra el cumplimiento del dispositivo con la directiva europea de equipos de terminales de radio y telecomunicaciones (R&TTE). Para obtener más información acerca de la SAR y las normas relacionadas de la UE, visite el sitio web de Samsung.

Eliminación correcta de este producto.

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto.



(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos

domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y reciclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Cláusula de exención de responsabilidad.


Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente para uso personal y no comercial. Es posible que no pueda utilizar el contenido o los servicios de forma que no haya sido autorizada por el propietario de contenido o proveedor de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, reeditar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, crear obras derivadas, explotar ni distribuir de ninguna manera ni por ningún medio el contenido o los servicios exhibidos mediante este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". SAMSUNG NO GARANTIZA EL COTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN. SAMSUNG RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN RELACIÓN CON,

CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS”.

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales Samsung no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o los servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.

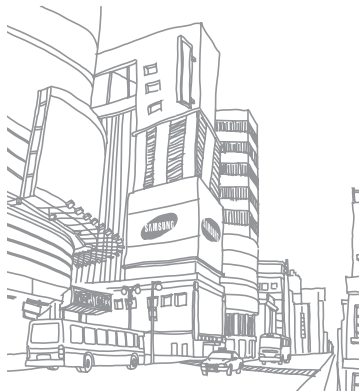

Índice

administrador de archivos 91

administrador de tareas 93

ajustes

accesibilidad 102

acerca del dispositivo 102

almacenamiento en tarjeta SD y

teléfono 99

aplicaciones 98

conexiones inalámbricas 95

cuentas y sincronización 99

entrada y salida de voz 101

fecha y hora 102

idioma y texto 100

pantalla 96

privacidad 99

sonido 96

ubicación y seguridad 97

alarmas

crear 88

desactivar 89

detener 89

AllShare 81

batería

cargar 13

instalar 12

Bluetooth

activar 76

buscar y vincular con otros

dispositivos 77

envío de datos 77

realizar llamadas 78

recibir datos 78

brillo, pantalla 29

calculadora 89

calendario

crear eventos 61

ver eventos 61

cámara

capturar vídeos 45

personalizar la cámara 44

personalizar la videocámara 46

tomar fotografías 40

conexiones

Bluetooth 76

DLNA 80

PC 84

TV 83

WLAN 79

conexiones a PC

- almacenamiento masivo 85
- Windows Media Player 84

Conexiones a PC

- Samsung Kies 84

conexiones VPN

- conectarse 87
- crear 86

contactos

- buscar 58
- buscar contactos 58
- crear 58
- crear contactos 58
- crear grupos 59
- crear una tarjeta de contacto 59
- importar 60

correo electrónico

- configurar cuentas 54
- enviar 54
- ver 55

descargas

- administrar 89
- aplicaciones 32
- archivos 33

desembalaje 11

dispositivo

- ajustes 95
- disposición 18
- encendido o apagado 18
- iconos indicadores 20
- panel de notificaciones 24
- personalizar 27
- teclas 19

DLNA

- ver AllShare

entrada de texto 30

fecha y hora, definir 28

fotografías

- capturar 40
- capturar con autodespacho 43
- tomar en Despacho por sonrisa 43
- tomar panorámica 42
- tomar una serie 42
- ver 48

galería

- formatos de archivo 47
- reproducir vídeos 49
- ver fotografías 48

Google Mail 52

Google maps 67

Google Search 90

Google Talk 56

grabadora de voz

- grabar 63
- reproducir 63

internet

consulte navegador web

Kies air 90

Latitud 69

mensajes

configurar cuentas de correo electrónico 54

enviar correo electrónico 54

Modo avión 18

modo silencio 28

navegador web

añadir favoritos 66

navegar por páginas web 64

notas

crear 62

ver 62

notas de texto 62

noticias y tiempo 74

pantalla de inicio

añadir elementos 23

añadir paneles 25

pantalla del menú

acceso 26

organizar aplicaciones 26

pantalla táctil

bloquear 23

uso 21

Quickoffice 92

radio FM

escuchar 49

guardar emisoras 50

reproductor de música

añadir archivos 36

crear listas de reproducción 37

reproducir música 36

reproductor de vídeo 39, 49

Samsung Apps 73

Samsung Kies 84

sincronización

con cuentas web 34

con Windows Media Player 84

Smart View 83

social hub 57

tarjeta de memoria

formatear 17

insertar 15

retirar 16

vídeos

capturar 45

reproducir 38, 49

Windows Media Player 84

WLAN

activar 79

buscar redes y conectarse a
ellas 79

YouTube

cargar vídeos 73

ver vídeos 72

Declaración de conformidad

Detalles del producto

En cuanto a los siguientes datos

Producto : Dispositivo móvil de internet

Modelo(s) : YP-GS1

Producido en:

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea

F2: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.

Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong
Province China

(Nombre y dirección de las fábricas)

Declaración y normas vigentes

Por la presente declaramos que el producto mencionado anteriormente cumple con los requisitos esenciales de la Norma R&TTE (1995/5/EC), la Norma de Bajo Voltaje (2006/95/EC) y la Norma de Compatibilidad Electromagnética (2004/108/EC) según la aplicación de:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008

ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009

ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN

ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT

EN 50360:2001

EN 62209-1:2006

EN 55022:2006/A1:2007

EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 62311:2008

ETSI EN 300 440-2 V1.3.1

ETSI EN 300 440-1 V1.5.1

Fecha de la primera clasificación de CE: 2011



Representante en la Unión Europea

Representante en la Unión Europea:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,

Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

16 de septiembre de 2011

(Fecha y lugar de emisión)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Nombre y firma de la persona autorizada)

* Esta no es la dirección del Centro de Servicios de Samsung. Para obtener la dirección o el número telefónico del Centro de Servicios de Samsung, consulte la credencial de garantía o comuníquese con el proveedor de su producto.

Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su dispositivo en función del software del dispositivo o de su proveedor de servicios.

Para instalar Kies (Sincronización PC) Kies

1. Descargue la última versión de Kies de la página web (www.samsung.com/kies) e instálela en su PC.
2. Conecte el dispositivo a su PC con un cable USB. Samsung Kies se iniciará automáticamente. Para más información consulte la ayuda de Kies.

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.